


iGarden

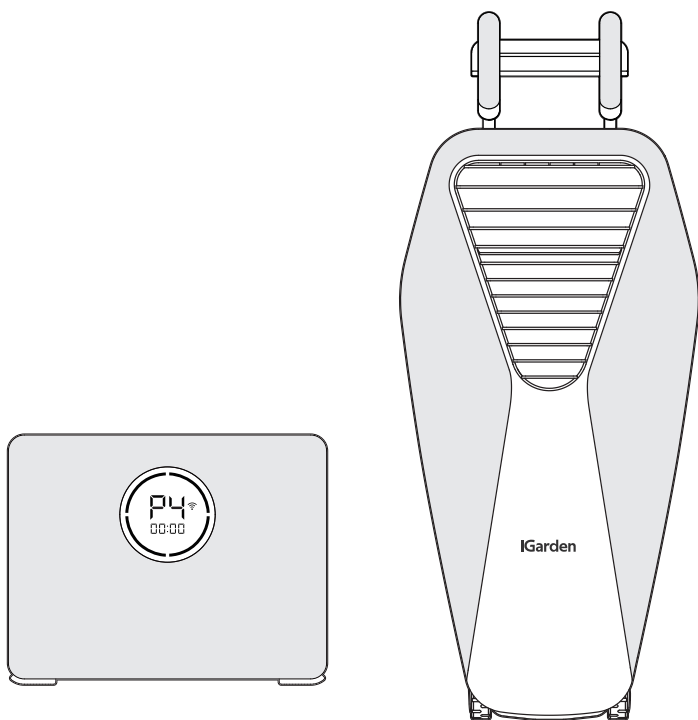

iGarden Swim Jet X Series

— MSJX35P60 —

English / Imperial Units

Please read this manual carefully before installing and operating your
Swim Jet X Series.

Table of Contents

1 Important Safety Information

01

1.1 Charging Safety

1.2 Rotating Parts

1.3 Children's Safety

2 General Safety Information

01

2.1 Read Before Use

2.2 When NOT to Use the Product

2.3 Pre-Use Checklist

2.4 Safe Operation

3 Environmental Requirements

03

4 Product Overview

04

4.1 What's in the Box

4.2 Product Diagram

4.3 Product Models & Specifications

4.4 Product Dimensions

4.5 Optimal Swimming Zone

5 Product Usage Guide

10

5.1 Installation Location & Available pool coping types

5.2 Operating Steps

5.3 Control Buttons Instructions

5.4 Power Box Charging Instructions

5.5 App Usage Guide

6 Product Maintenance & Storage

21

6.1 Maintenance Tips

6.2 Storage Requirements

7 Error Codes & Troubleshooting

22

7.1 Error

7.2 Warning

8 Disposal

23

9 Certifications

24

10 Warranty & Exclusions25

1 Important Safety Information

1.1 Charging Safety

- Do NOT charge the product within 11.48 ft of the pool. Risk of electric shock!
- Do NOT charge while the product is in use.

1.2 Rotating Parts

- This swim jet contains a high-speed rotating motor shaft and impeller. Although the product is designed to prevent entanglement, to ensure maximum safety, it is recommended to wear a swimming cap during use. Additionally, never allow hair, clothing, hands, or any objects to come near the side rear inlet of jet.

1.3 Children's Safety

- Do NOT allow children under 16 to use this product without adult supervision.

2 General Safety Information

2.1 Read Before Use

Please carefully read and follow all safety instructions. Non-compliance may lead to personal injury or property damage. The manufacturer accepts no liability for any loss or damage resulting from improper installation or use.

2.2 When NOT to Use the Product

2.2.1 User Restrictions

- Individuals who consume alcohol, medication, or any substances that may impair your reaction or judgment.
- Individuals with limited physical, sensory, or cognitive abilities unless supervised by a qualified person.
- Users with implanted medical devices (e.g., pacemakers, cochlear implants, hearing aids, defibrillators) must keep a safe distance due to electromagnetic fields. Consult device manufacturers for safety guidelines.

2.2.2 Product conditions that prohibit use

Do NOT use the device if:

- The jet, power box, or cables show signs of damage, wear, or contamination.
- The power box is swollen, deformed, leaking, overheating, emitting odor, smoke, or sparks.
- Water has entered the power box. Place it in a dry open area and contact customer service.

2.3 Pre-Use Checklist

Before each use, ensure:

- The environment meets the requirements in Part 3.
- The power box is NOT charging.
- The jet is secured with the safety tether (see Part 5.2.1 for details).
- No standing water is present around the power box during operation.
- There are no objects near the jet inlet. The jet inlet has no blockage risk.
- The jet is securely mounted; do not sit or place weight on it.
- The jet is fully submerged under water to avoid motor damage.

2.4 Safe Operation

- Always stay away from the rear water-intake area.
- Ensure children or pets cannot dislodge the jet into the pool.
- Do NOT operate the power box in rain or humid environments.
- Do NOT immerse or wet the power box.
- Do NOT power on the jet outside the water or it will void warranty.
- Do NOT operate in icy water or it will void warranty.
- Do NOT disassemble or puncture the power box.
- Do NOT short-circuit the battery using wires or metal objects.
- Stop using immediately and power off the power box after any heavy impact.
- Use only the accessories provided. If a replacement is needed, please contact Customer Support through the official website.


3 Environmental Requirements

To increase product longevity, operate only within the following ranges. Use outside these ranges will void the warranty.


Water Quality Requirements	
Water Temperature	32–104°F (0–40°C)
pH Scale	6.8–7.8
Free Available Chlorine	≤ 5.0 mg/L
Combined Chlorine	< 0.6 mg/L
Cyanuric Acid	≤ 100 mg/L
Metals	≈ 0 mg/L
Carbonate Hardness	≥ 35.7mg/L
Ozone	0 mg/L
Chlorite + chlorate	≤ 30 mg/L
Oxidation-reduction potential (ORP)	≥ 700 mV
Air Condition Requirements	
Operating/ storage temperature	Operating/ storage temperature: 32–113°F (Optimal 68–86°F)
Relative humidity	< 98%

4 Product Overview

4.1 What's in the Box

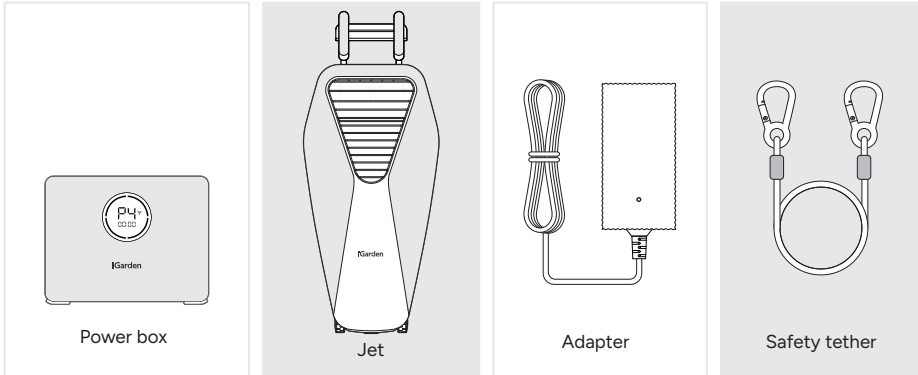

4.2 Product Diagram

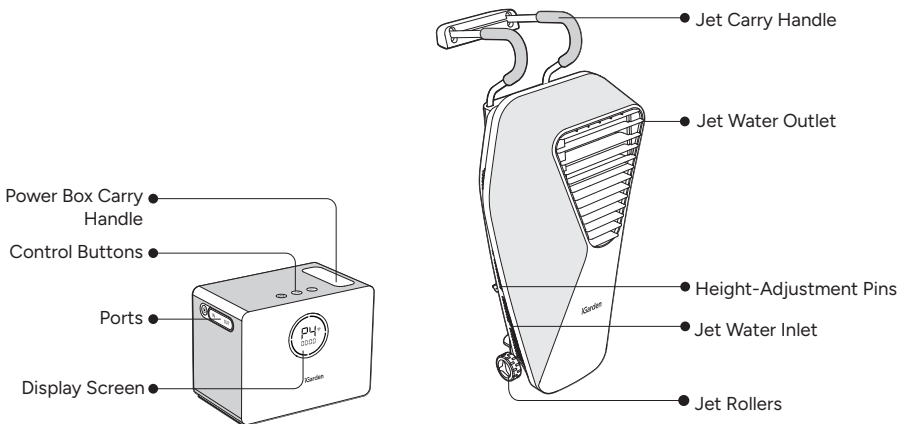

4.3 Product Models & Specifications

Power Box	
Model	MSJX35P60
Battery Model	MSJXP60
Weight	25.4 lb
Protection Rating	IP65
Battery Type	Lithium-ion (NCM)
Battery Capacity	60 Ah
Battery Energy	1512 Wh
Runtime	1.5 h-10 h
Charging Time	7 h
Charging Temperature	32-113°F (Optimal 68-86°F)
Operating Temperature	32-113°F (Optimal 68-86°F)
Storage Temperature	32-113°F (Optimal 68-86°F)
Jet	
Specification	MSJX35
Weight	30.9 lb
Power Cable Length	6.56 ft
Suitable Pool Size	>6.56 ft x 13.12 ft


Protection Rating	IP68
Rated Output Power	1000W
Max Outlet Water Speed	11.5 ft/s
Max Outlet Water Flow	1100 GPM
Max Water Flow @1.5m	2400 GPM
Flow Speed @1.5m	75s / 100yards
Operating Temperature	41-104°F
Storage Temperature	32-113°F
Charger	
Cable Length	4.92 ft
Input Voltage	110 V-240 V
Input Frequency	50 Hz/60 Hz
Duration time (h)	
Operation gear	MSJX35P60
P1	10.0
P2	3.4
P3	1.9
P4	1.5

Flow speed at 1.5m (Starting line of suitable swim zone) (s / 100yards)


*This is theoretical pace just for reference

Operation gear	MSJX35P60
P1	195
P2	112
P3	90
P4	75


4.4 Product Dimensions

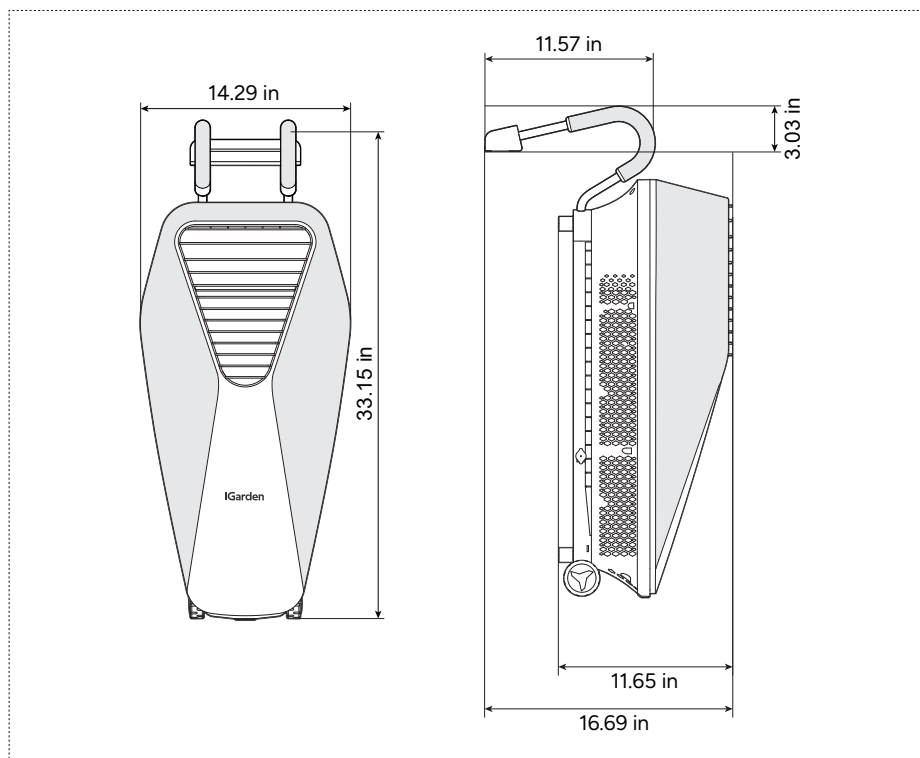

MSJXP60

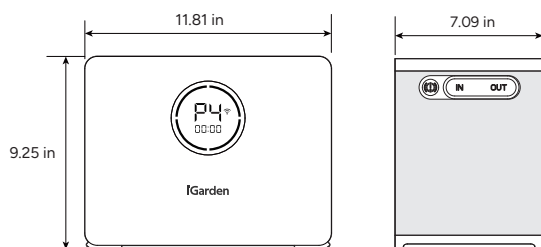




4.5 Optimal Swimming Zone

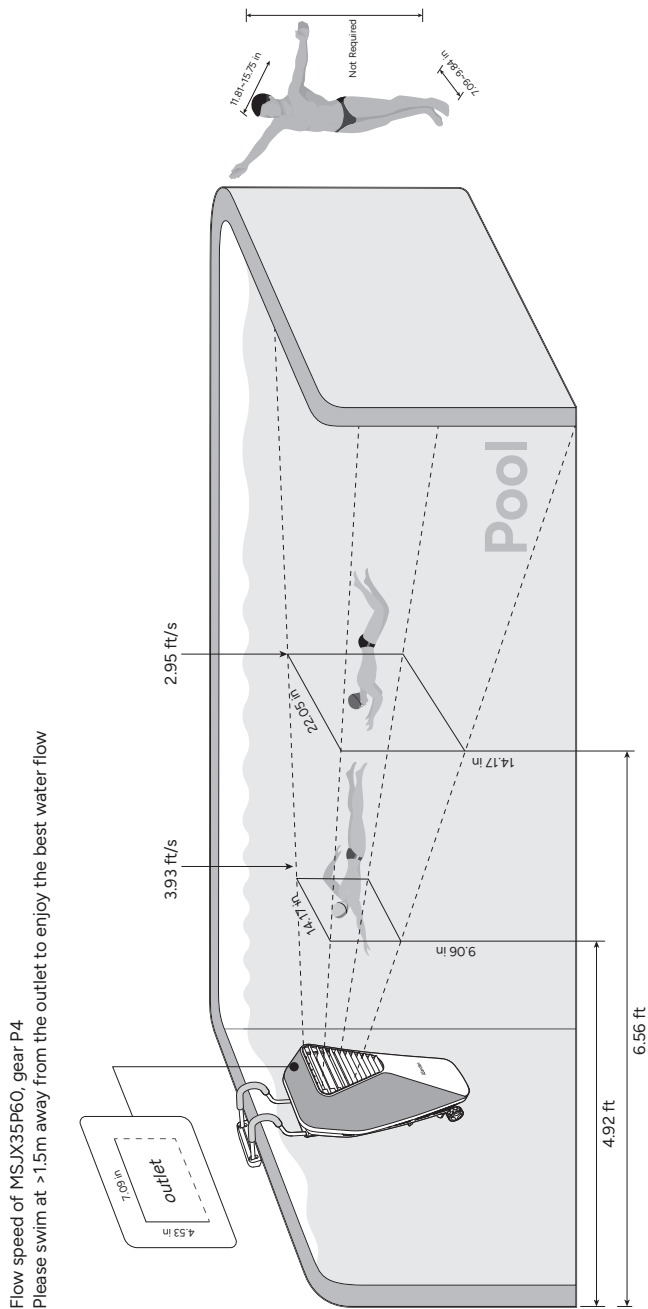

5 Product Usage Guide


5.1 Installation Location & Available pool coping types

- Recommended location
- Optional location
- Not recommended location

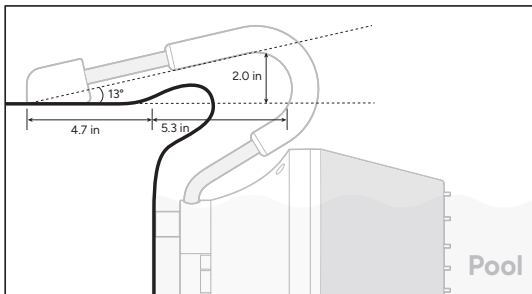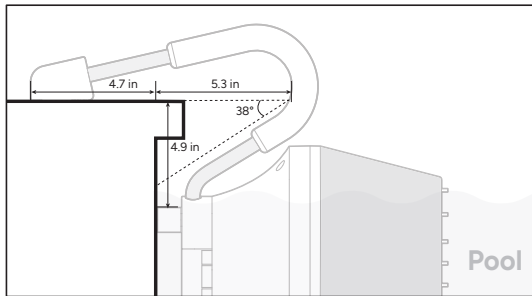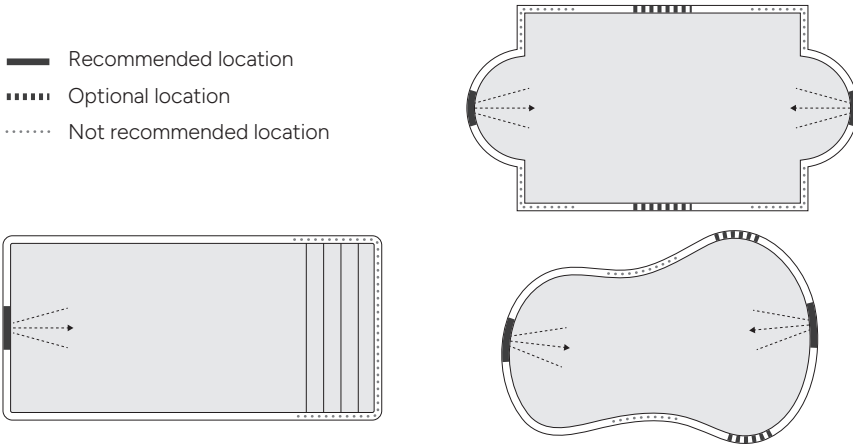

5.2 Operating Steps

- Place the jet and the power box on the flat pool deck.
- Lower the jet along the pool wall into the water. Prevent the plug from falling into the water.
- Adjust the height to position the water outlet correctly.
- Connect the power cable to the power box's discharge port. Do NOT uncap the protective cover.
- Power on and operate the device (see Part 5.3 for detailed operating guideline). Make sure the jet had connected to the power box before powering on.

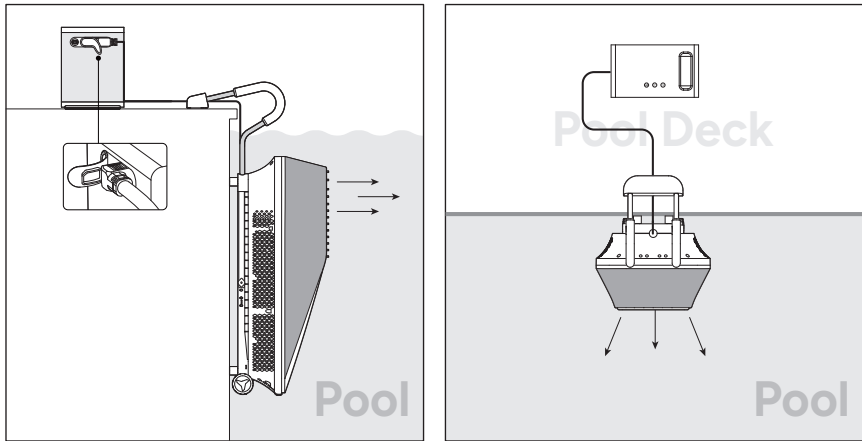

5.2.1 Operation Notes

Displacement-detection and Shutdown function

For user safety, the battery monitors jet's position during operation with a gyroscope. If any displacement is detected, the battery will trigger the buzzer to sound once and stop automatically.

Jet's Outlet Height Settings

- Swimming Training

Position the top edge of the outlet 2–4 in below the water surface to achieve a smoother and more stable flow.

- Recreational Splashing



Position the top edge of the outlet 0–2 in above the water surface for surface spray and fun.

- Safety Notice

Do NOT set the top edge of the outlet more than 2 in above the water surface, as this may affect performance.

• Height Adjustment

The outlet height is adjusted using the side locking pins, the adjustable height range is 2–16 in . Refer to the pictures below for more details.

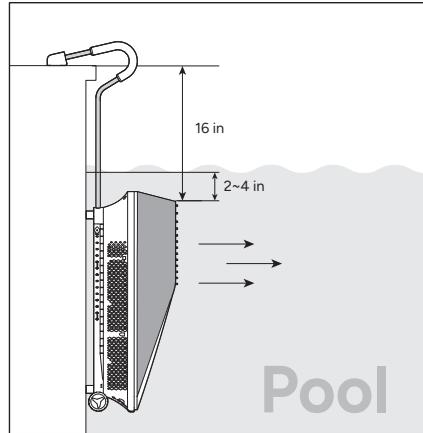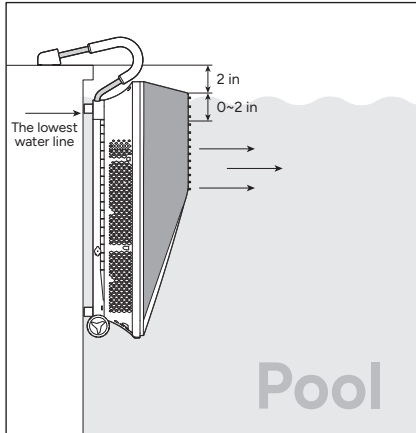

Removing the adjustment knob

- Stand at the back of the jet.
- Firmly press the knob inward with both hands.
- Turn the vertical knob inward until it becomes horizontal.
- Pull the knob outward to remove it.

Adjusting the outlet of the jet


Move the handle up or down to set the outlet of the jet to the desired height.

Installing the adjustment knob


- Align the hole on the handle with the fixing hole on the machine.
- Insert the knob (in a horizontal position) through the handle and into the fixing hole of the jet.
- Press the knob cover firmly against the handle, then turn the knob from horizontal to vertical.

Installing the adjustment knob

After adjustment, place the jet in the pool to test the height of the jet outlet. If the height is not suitable, repeat the steps above.

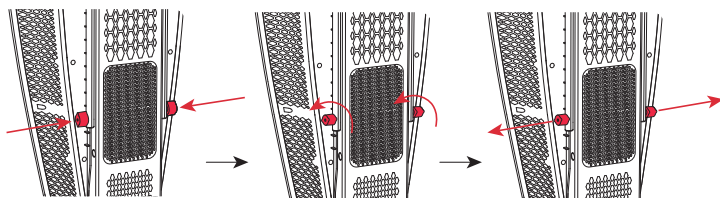

Steps for removing knob

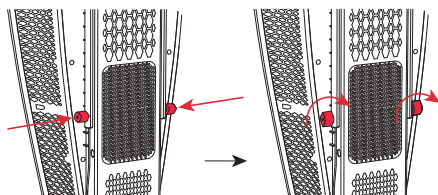


Steps for installing knob


Safety Tether

Secure the jet to a fixed anchor point with the safety tether during use.

Please ensure the safety tether is not under tension in its normal state; it only needs to prevent the jet from falling off the pool wall.

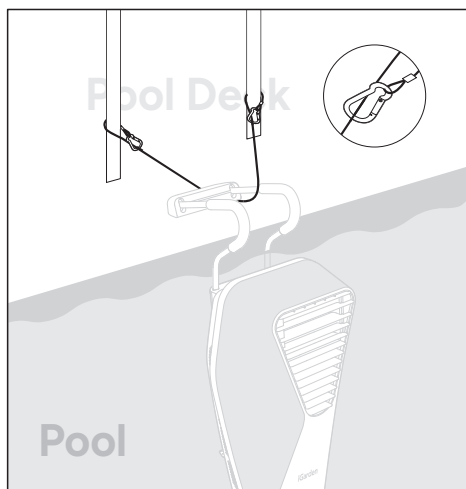

5.3 Control Buttons Instructions

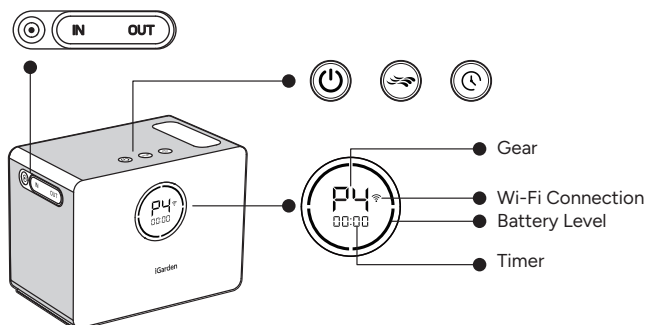

Buttons & Functions

Button	Function	Description
 Power switch	Connects to power	Press the power switch and then the power button to turn on.
	Cuts off power	Press the power button first, then the power switch to turn off.
 Power button	Power on	Short press to power on.
	Power off	Press 3 sec to power off.
 Gear	Adjust gears	Short press to change gear 5 gears: P1/P2/P3/P4/PF P1-P4: Different flow speed, from low to high; PF: AI Surfing gear, speed cycling.
 Timer	Sets runtime	6 options to set runtime for 15min/30 min/45min/60min/75min/90 min. Only for model MSJX35P60.

Display & Description

Model	Display area	Function	Description
MSJXP60	 LED bar	Show battery level	Each strip of LED represents 25% of the battery level, increasing clockwise. When the battery level changes, the corresponding strip flashes. For example, when the battery level is 56%, the LED 1&2 light on and the LED 3 flashes. When the battery level >=98%, all LED bars are on. When the battery level=0%, the LED 1 flashes to remind charging.
	 WIFI	Show WiFi state	Disconnected: light off Preparing for connect : flashing. Preparation time is 1min. Connected: light on for 1 min.

5.4 Power Box Charging Instructions

Charging Guidelines

- Use only the provided charger. Using other chargers may cause damage or injury and void warranty.
- Charger indicator light color explanation: Red: Charging; Green: Fully charged or no load.
- Charging time: 7 hours around for MSJXP60. Automatically stops when full.
- Charge in a cool, dry, well-ventilated area (recommended 68-86°F) to extend battery life.
- If battery temperature exceeds 147.2 °F, charging will stop automatically. Please stop charging immediately and allow the battery to cool down before attempting to charge again. Additionally, after each use, always let the battery cool before charging.
- When the battery level drops below 10%, high-speed gears (P4) are not recommended. To help extend battery life, recharge the battery as soon as possible.
- Fully charge the power box before first use.
- Please try to fully charge the battery at once to reduce the number of charging cycles and extend the battery life.
- Avoid fully discharging the battery during use.

Warning:

- Never charge near water. Maintain at least 11.48ft from the pool.
- Do NOT leave the battery unattended while charging.

- Stop charging immediately if you observe leakage, overheating, smoke, odor, or sparks.

5.5 App Usage Guide


5.5.1 App Download

Download 'iGarden' app in the app store.

- Android: Google Play
- iOS: App Store







5.5.2 Account Registration & Login

Sign up using email or phone number.

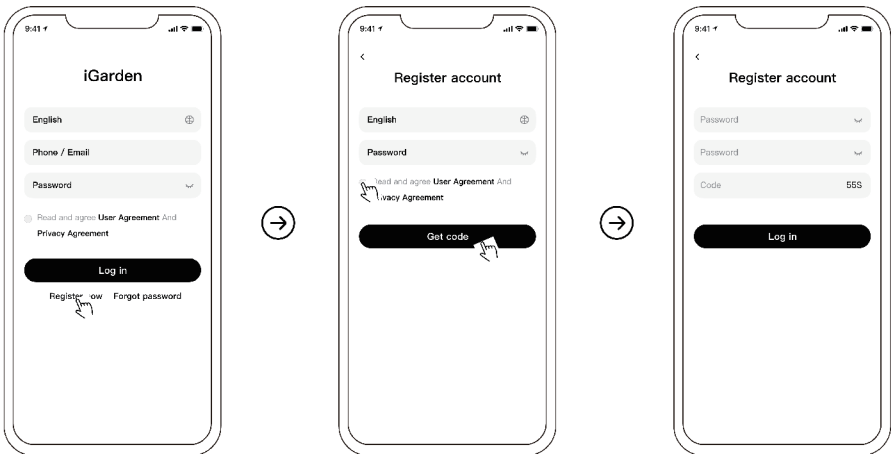


5.5.3 Add Device & Network Setup

- Power on the Power box.
- For MSJX35P60, press and hold Speed and Timer for 2 seconds until Wi-Fi icon flashes slowly (pairing mode).
- Open the iGarden app to tap "Add Device". Please make sure your home Wi-Fi is on 2.4GHz.
- Follow on-screen instructions to complete pairing.
- Your device will appear on the Home page.

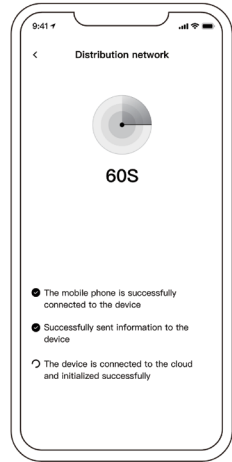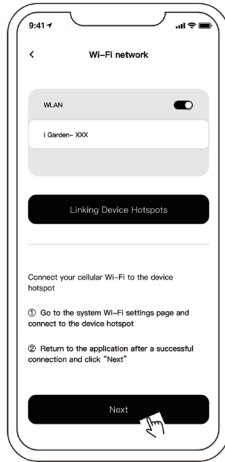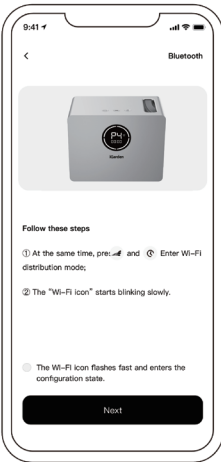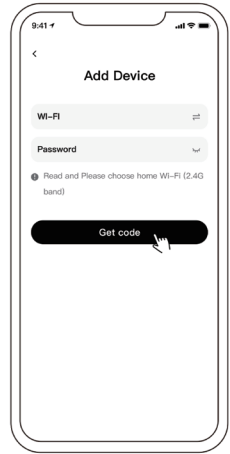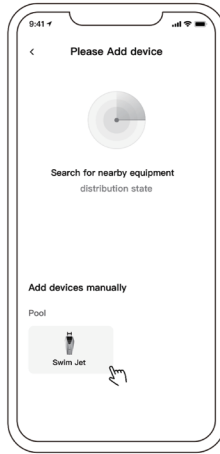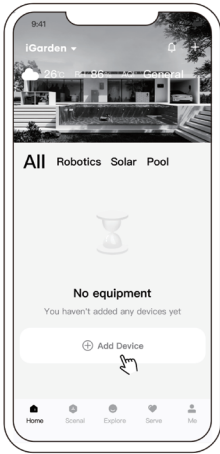


5.5.4 Workout Settings

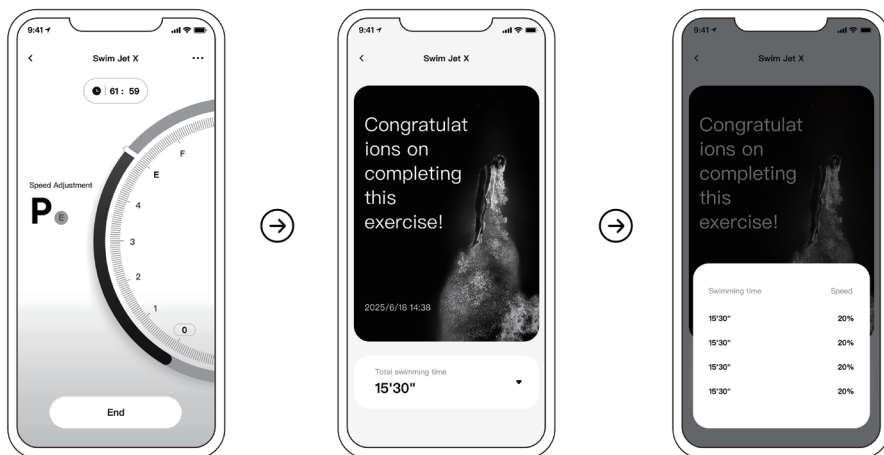


Adjust workout intensity and duration in the app and view workout history after each session.

5.5.5 Device Control

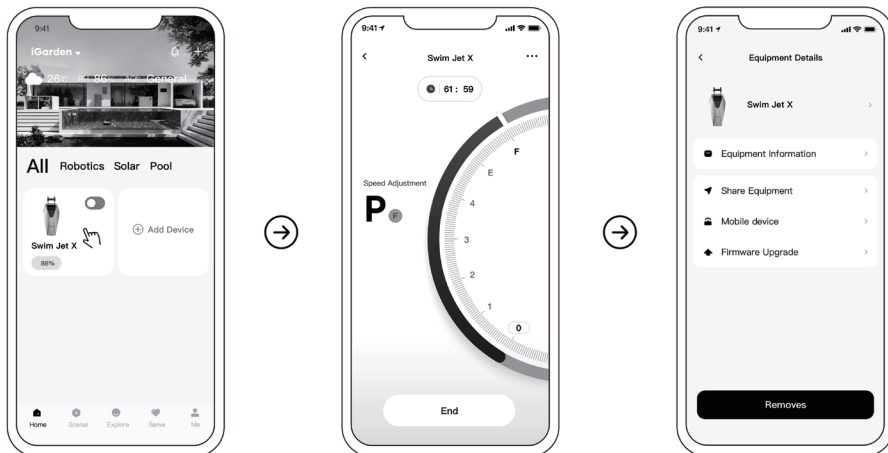


Remotely control and rename or remove the device in Equipment Details page.

5.5.6 Share Device

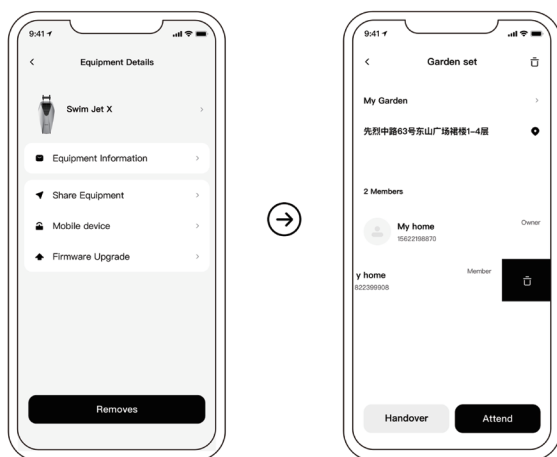


Share device access with other users in the Equipment Details page.

5.5.7 Troubleshooting

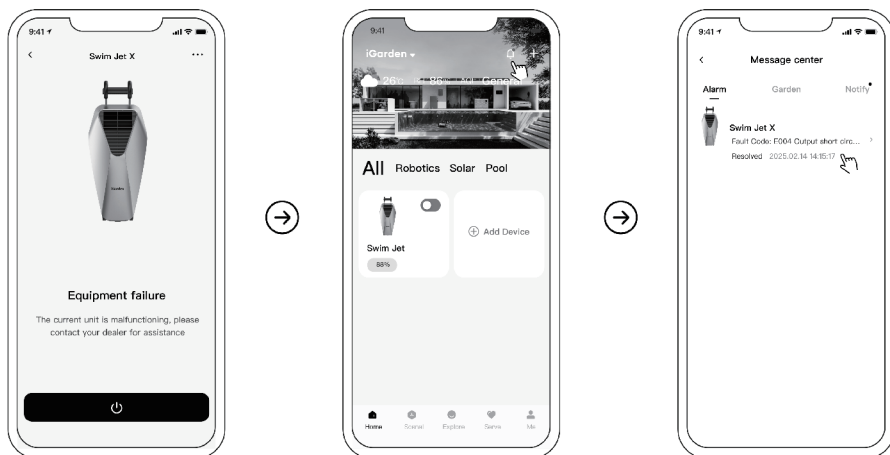


If an error occurs, check the Message Center for fault notifications and error codes. Contact your dealer if the issue persists.

5.5.8 Help Center

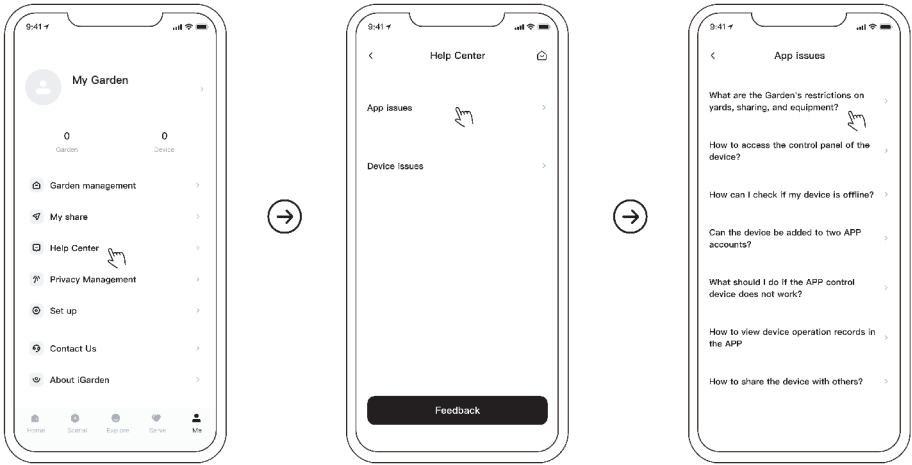

Browse FAQ to find solutions for common issues.


5.5.9 Feedback Submission

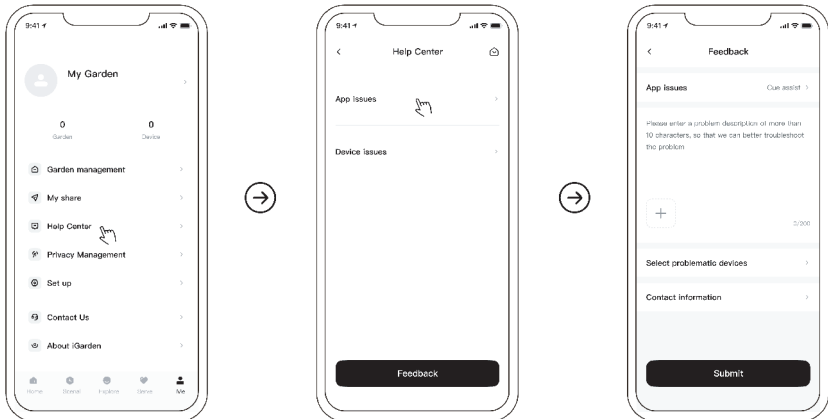

6 Product Maintenance & Storage

6.1 Maintenance Tips

- This jet is suitable for use in salt water. Please rinse thoroughly with fresh water and wipe dry after each use. Avoid concentrated cleaners to prevent corrosion.
- Avoid impacts, drops, or strong vibrations.
- Secure the device properly during transport.
- Remove the back cover regularly to clean the jet as follows:
 - a. Remove the side fixing screws.
 - b. Press the top of the back cover to lift the bottom edge, then remove the cover.
 - c. Remove debris inside, then reinstall the back cover and tighten the side screws.

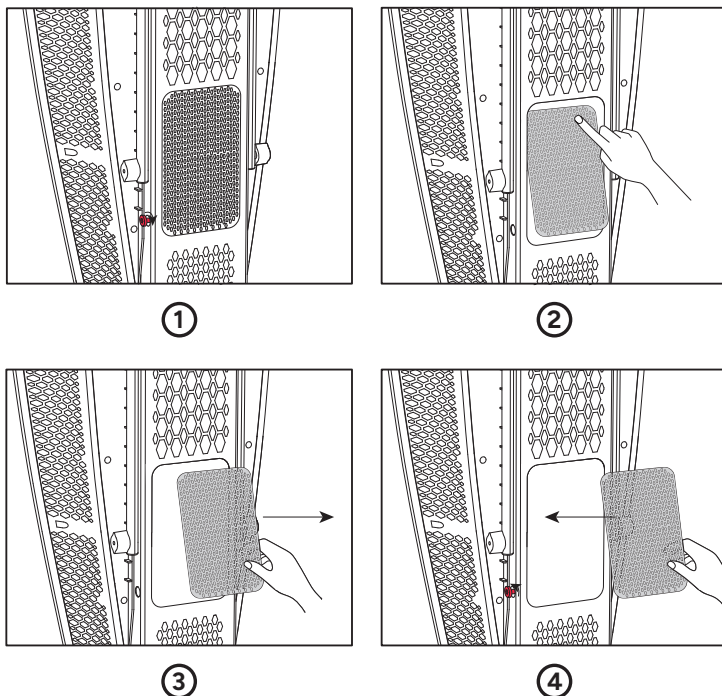

6.2 Storage Requirements

- Please store between 32–113°F.
- Please avoid direct sunlight; keep in a cool, dry, ventilated place.

- Please lay the jet flat to avoid knocking it over or causing damage.
- Please charge the battery to 60% before long-term storage. Low battery stored for long periods may cause irreversible damage.
- For long-term storage, please recharge every 3 months (discharge to 30%, then recharge to 60%).
- If battery enters deep-sleep mode due to low charge, please recharge before use.
- Please keep away from children and pets.

7 Error Codes & Troubleshooting

7.1 Error

Model	Error Code	Cause	Solution
MSJXP60	E0	Motor fault	Restart the jet. Contact after-sales service for support if error persists.
	B0	Battery fault	Restart the jet. Contact after-sales service for support if error persists.

7.2 Warning

MSJXP60 Device Status	Cause	Solution
LED strip flashes rapidly, and the buzzer sounds periodically	Battery Charging Protection: high or low temperatures, overcurrent, overvoltage, etc.	Stop charging, turn off the power, and place the power box in an environment of 50-86°F for a while.
	Battery Operation Protection: high or low temperatures, overcurrent, undervoltage, etc.	1. The battery level is low, stop use and charge the battery; 2. The temperature is abnormal, turn off the power box and place it in an environment of 50-86°F for a while.
	Triggered Displacement Shutdown Command: There is a gyroscope inside the power box. Moving the power box while the motor is running will cause the motor to stop.	Once the power box is no longer moving, the warning will be cleared; and you can restart the jet to continue use.
	Others	Try restart the device. If the problem persists, please contact after-sales service.

8 Disposal

This product contains a battery classified as hazardous material. Do NOT dispose with household trash.

- Fully discharge the battery before placing it in a designated recycling bin.
- If the battery cannot be safely discharged due to product failure, contact a professional recycling service.
- Follow all local battery disposal regulations.

9 Certifications



COMFORMS
TO UL STD.1081
CERTIFIED TO
CSA STD.C22.2
NO.108

Certification important safety instructions

When installing and using this electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.
- WARNING – To reduce the risk of injury, do not permit children to use this product unless they are closely supervised at all times.
- WARNING – To reduce the risk of electric shock, replace damaged cord immediately.
- Caution: To ensure continued protection against shock hazard, use only identical replacement parts when servicing.
- Do not run dry.
- WARNING: DO NOT PERMIT THE Rechargeable battery WITHIN 1.5 M OF POOLS.

10 Warranty & Exclusions

Please note that the warranty begins at the time of purchase. If this purchase is delayed such as on a new pool build or installation will be delayed, the installation date must be proved with appropriate documentation to have the warranty start at the time of installation. Warranty is only valid upon first install.

Some claims will not be approved under any circumstances by Moov Pool Products. Such claims include and are not limited to:

- Product broken due to improper winterization. Appropriate winterization can be found on Moov Pool Products website or in this manual. Any other winterization default claims will be refused.
- Product damaged by meteorological events such Hurricanes, Tornados, Hail, Earthquakes and any other act of God event.
- Unit not installed by an appropriate technician. The trade job of these technicians will vary depending on the region of the install and can include technicians and electricians. Electrical wiring or product manipulations are included.
- Any unsatisfactory claim. Product efficiency will vary depending on various factors such as pool size, and much more. Please always refer to your pool expert to select the right unit tailored to your needs or contact Moov Pool Products for a recommendation.
- Follow all local battery disposal regulations.

All warranty claims must be approved by an authorized Moov Pool Products employee. For more information on warranties or to submit a claim, contact Moov Pool Products.

Moov Pool Products

Canadian head office located in Quebec City, Quebec, Canada (450-328-5858)

U.S.A head office located in Ft Lauderdale, Florida, USA (407-559-2077)

www.moovpool.com

The factory reserves the final interpretation right and keep the right to stop or change product specification and design without prior notice at any time, no need to bear the resulting obligations.


iGarden

 www.igarden.ai

AGJ095-X-V3

Thank you for choosing our Swim Jet X Series.

iGarden

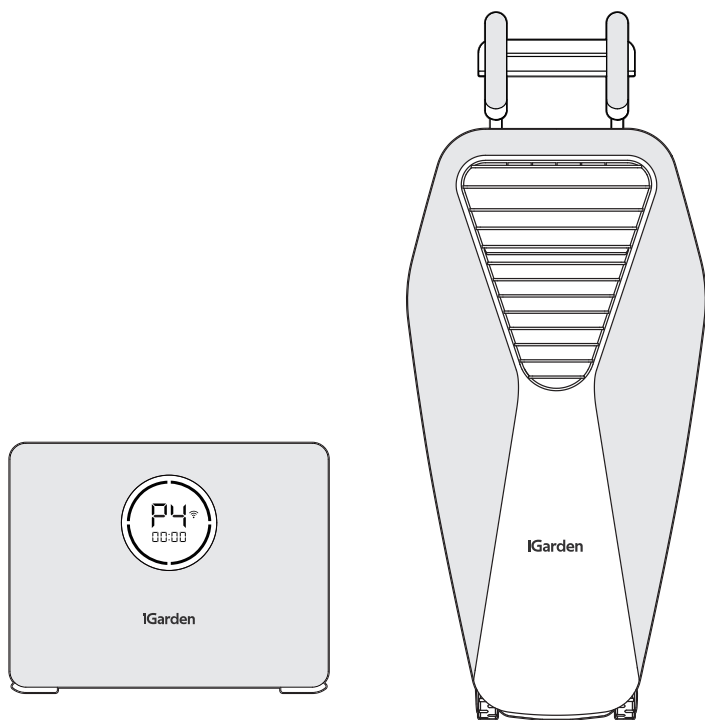

Jet de nage iGarden Série X

— MSJX35P60 —

Français / Unités impériales

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser votre
Jet de nage Série X.

Table des matières

1 Informations importantes relatives à la sécurité

31

1.1 Sécurité lors de la charge

1.2 Pièces en rotation

1.3 Sécurité des enfant

2 Consignes générales de sécurité

31

2.1 À lire avant utilisation

2.2 Quand NE PAS utiliser le produit

2.3 Liste de contrôle avant utilisation

2.4 Utilisation en toute sécurité

3 Exigences environnementales

33

4 Présentation du produit

34

4.1 Contenu de la boîte

4.2 Schéma du produit

4.3 Modèles et caractéristiques techniques

4.4 Dimensions du produit

4.5 Zone de nage optimale

5 Guide d'utilisation du produit

50

5.1 Emplacement d'installation et types de margelles disponibles

5.2 Étapes de fonctionnement

5.3 Instructions relatives aux boutons de commande

5.4 Instructions de recharge du boîtier d'alimentation

5.5 Guide d'utilisation de l'application

6 Entretien et stockage du produit

51

6.1 Conseils d'entretien

6.2 Conditions de stockage

7 Codes d'erreur et dépannage

53

7.1 Erreur

7.2 Avertissement

8 Mise au rebut

54

9 Certifications

54

10 Garantie et exclusions

55

1 Informations importantes relatives à la sécurité

1.1 Sécurité lors de la recharge

- NE PAS recharger le produit à moins de 3,5 mètres de la piscine. Risque d'électrocution !
- Ne rechargez PAS le produit lorsqu'il est en cours d'utilisation.

1.2 Pièces en rotation

- Ce jet de nage est équipé d'un arbre moteur rotatif à grande vitesse et d'une turbine. Bien que le produit soit conçu pour éviter tout risque d'enchevêtrement, il est recommandé, pour garantir une sécurité maximale, de porter un

bonnet de bain lors de son utilisation. De plus, ne laissez jamais vos cheveux, vos vêtements, vos mains ou tout autre objet s'approcher de l'entrée latérale arrière du jet.

1.3 Sécurité des enfants

- NE LAISSEZ PAS les enfants de moins de 16 ans utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.

2 Informations générales de sécurité

2.1 À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement et respecter toutes les consignes de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.

2.2 Quand NE PAS utiliser le produit

2.2.1 Restrictions d'utilisation

- Les personnes qui consomment de l'alcool, des médicaments ou toute substance susceptible d'altérer leurs réflexes ou leur jugement.
- Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives limitées, sauf si elles sont supervisées par une personne qualifiée.
- Les utilisateurs portant des dispositifs médicaux implantés (par exemple, stimulateurs cardiaques,

implants cochléaires, appareils auditifs, défibrillateurs) doivent se tenir à une distance de sécurité en raison des champs électromagnétiques. Consultez les fabricants des dispositifs pour connaître les consignes de sécurité.

2.2.2 Conditions d'utilisation interdisant l'utilisation de l'appareil

N'utilisez PAS l'appareil si :

- La buse, le boîtier d'alimentation ou les câbles présentent des signes de détérioration, d'usure ou de contamination.
- Le boîtier d'alimentation est gonflé, déformé, fuit, surchauffe, dégage une odeur, de la fumée ou des étincelles.
- De l'eau s'est infiltrée dans le boîtier d'alimentation. Placez-le dans un endroit sec et aéré, puis contactez le service client.

2.3 Liste de contrôle avant utilisation

Avant chaque utilisation, assurez-vous que :

- L'environnement répond aux exigences de la partie 3.
- Le boîtier d'alimentation n'est PAS en charge.
- La buse est maintenue en place à l'aide de la sangle de sécurité (voir la section 5.2.1 pour plus de détails).
- Il n'y a pas d'eau stagnante autour du boîtier d'alimentation pendant le fonctionnement.
- Il n'y a aucun objet à proximité de l'entrée du jet. L'entrée du jet ne présente aucun risque d'obstruction.
- Le jet est solidement fixé ; ne vous asseyez pas dessus et n'y placez pas de poids.
- Le jet est entièrement immergé dans l'eau afin d'éviter d'endommager le moteur.

2.4 Utilisation en toute sécurité

- Restez toujours à l'écart de la zone d'aspiration d'eau à l'arrière.
- Veillez à ce que les enfants ou les animaux domestiques ne puissent pas faire tomber le jet dans la piscine.
- N'utilisez PAS le boîtier d'alimentation sous la pluie ou dans des environnements humides.
- NE PAS immerger ni mouiller le boîtier d'alimentation.

- N'allumez PAS le jet hors de l'eau, sinon la garantie sera annulée.
- Ne l'utilisez PAS dans de l'eau glacée, sinon la garantie sera annulée.
- Ne démontez pas et ne percez pas le boîtier d'alimentation.
- Ne court-circuitez PAS la batterie à l'aide de fils ou d'objets métalliques.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et mettez-le hors tension après tout choc violent.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis. Si un remplacement s'avère nécessaire, veuillez contacter le service client via le site web


3 Exigences environnementales

Pour prolonger la durée de vie du produit, utilisez-le uniquement dans les plages suivantes. Toute utilisation en dehors de ces plages annulera la garantie.


Exigences relatives à la qualité de l'eau	
Température de l'eau	32–104 °F (0–40 °C)
Échelle de pH	6,8-7,8
Chlore libre disponible	≤ 5,0 mg/L
Chlore combiné	< 0,6 mg/L
Acide cyanurique	≤ 100 mg/L
Métaux	≈ 0 mg/L
Dureté carbonatée	≥ 35,7 mg/L
Ozone	0 mg/L
Chlorite + chlorate	≤ 30 mg/L
Potentiel d'oxydoréduction (ORP)	≥ 700 mV
Conditions requises pour la climatisation	
Température de fonctionnement/ stockage	Température de fonctionnement/stockage : 0 à 45 °C (température optimale : 20 à 30 °C)
Humidité relative	< 98%

4 Présentation du produit

4.1 Contenu de la boîte

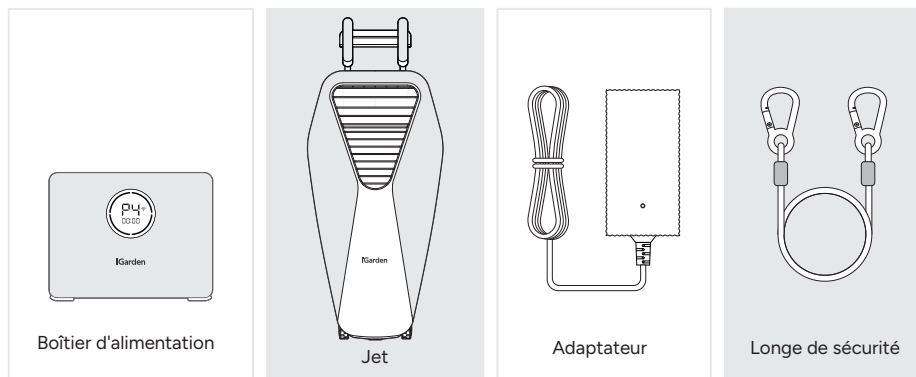

4.2 Schéma du produit

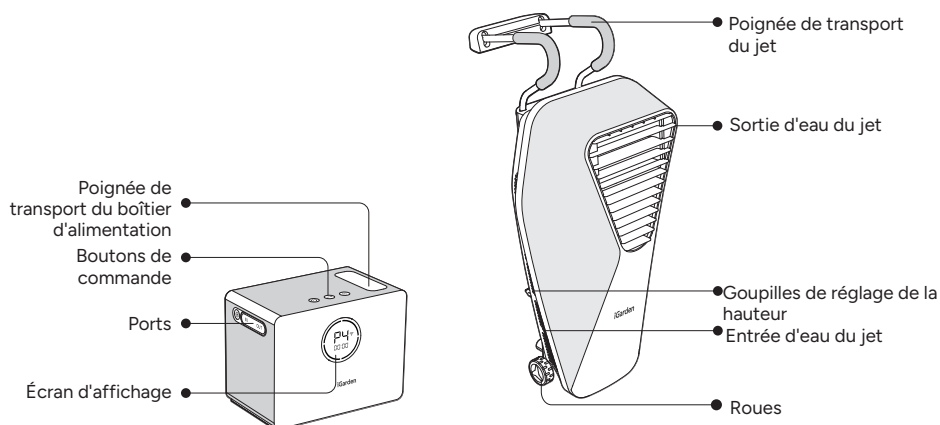

4.3 Modèles et spécifications des produits

Boîtier d'alimentation	
Modèle	MSJX35P60
Modèle de batterie	MSJXP60
Poids	11,6 kg
Indice de protection	IP65
Type de batterie	Lithium-ion (NCM)
Capacité de la batterie	60 Ah
Énergie de la batterie	1512 Wh
Autonomie	1,5 h-10 h
Temps de charge	7 h
Température de charge	0 à 45 °C (température optimale : 20 à 30 °C)
Température de fonctionnement	0-45 °C (température optimale : 20-30 °C)
Température de stockage	0-45 °C (température optimale : 20-30 °C)
Jet	
Spécifications	MSJX35
Poids	14 kg
Câble d'alimentation	6,56 pieds
Longueur	>6,56 pieds x 13,12 pieds


Indice de protection	IP68
Puissance nominale	1000 W
Vitesse maximale de l'eau en sortie	11,5 ft/s
Débit d'eau maximal	1100 GPM
Débit d'eau maximal à 1,5 m	2400 GPM
Vitesse d'écoulement à 1,5 m	75s / 100yards
Température de fonctionnement	41-104 °F
Température de stockage	0-45 °C
Chargeur	
Longueur du câble	1,5 m
Tension d'entrée	110 V-240 V
Fréquence d'entrée	50 Hz/60 Hz
Durée de fonctionnement (h)	
Mécanisme de fonctionnement	MSJX35P60
P1	10,0
P2	3,4
P3	1,9
P4	1,5

Vitesse du courant à 1,5 m (ligne de départ de la zone de nage appropriée) (s / 100 yards)


*Il s'agit d'un rythme théorique donné à titre indicatif

Équipement d'opération	MSJX35P60
P1	195
P2	112
P3	90
P4	75


4.4 Dimensions du produit

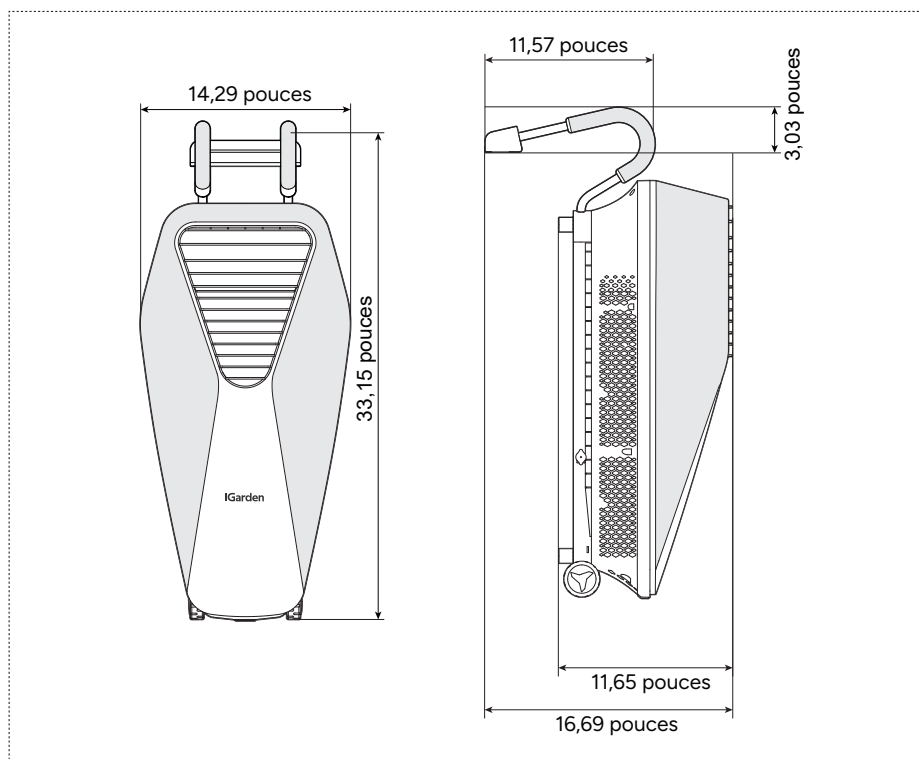

MSJXP60

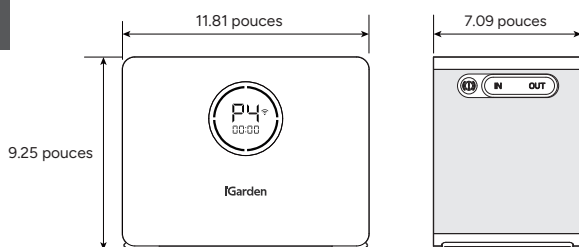





4.5 Zone de nage optimale

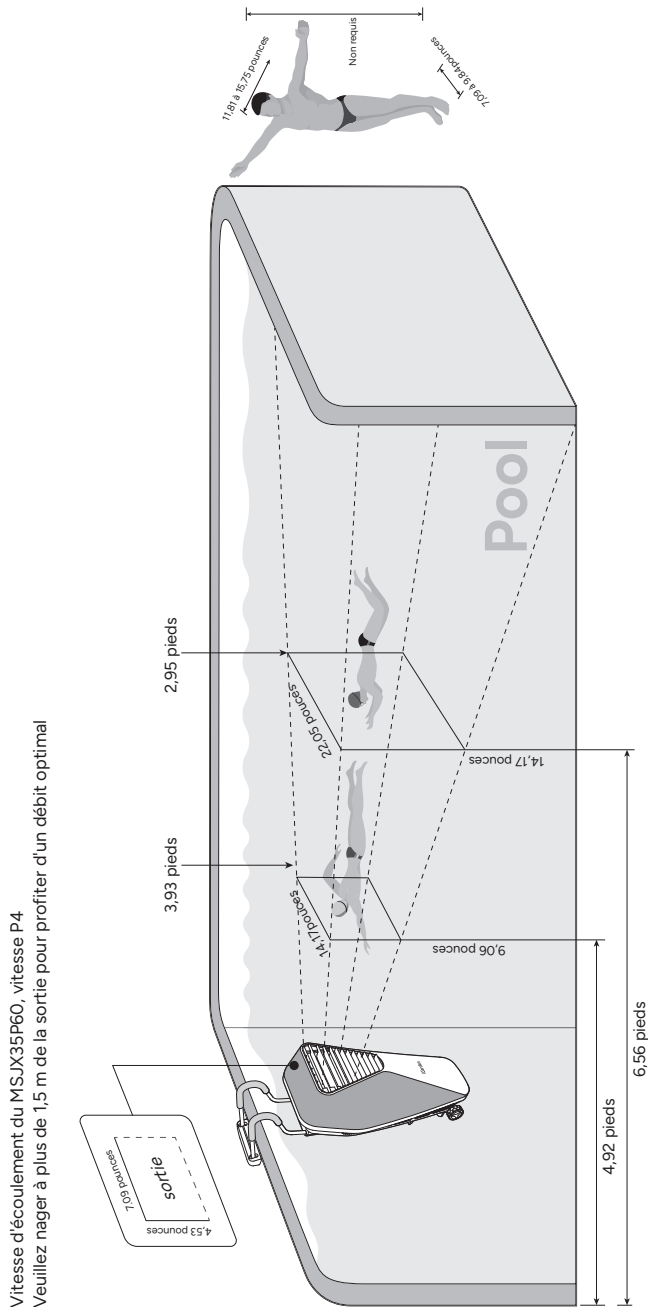

5 Guide d'utilisation du produit


5.1 Emplacement d'installation et types de margelles de piscine disponibles

- Emplacement recommandé
- Emplacement facultatif
- Emplacement non recommandé

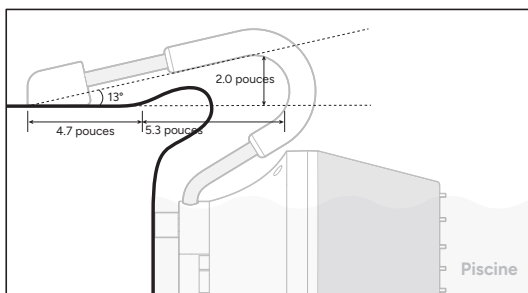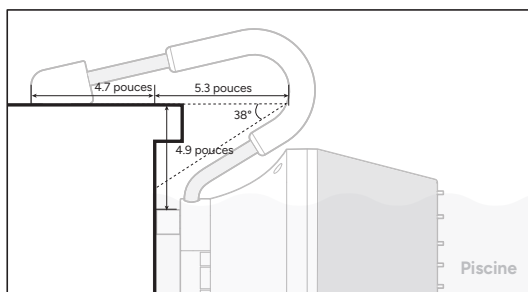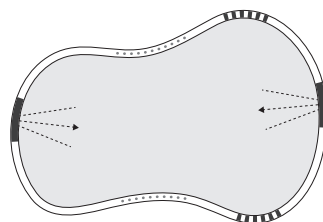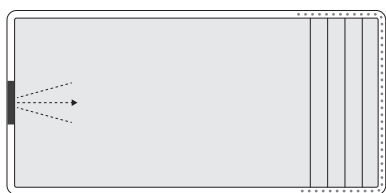

5.2 Étapes de mise en service

- Placez le jet et le boîtier d'alimentation sur la terrasse plate de la piscine.
- Abaissez la buse le long de la paroi de la piscine jusqu'à ce qu'elle touche l'eau. Veillez à ce que le bouchon ne tombe pas dans l'eau.
- Réglez la hauteur pour positionner correctement la sortie d'eau.
- Branchez le câble d'alimentation au port de sortie du boîtier d'alimentation. NE retirez PAS le capot de protection.
- Mettez l'appareil sous tension et faites-le fonctionner (voir la partie 5.3 pour les instructions d'utilisation détaillées). Assurez-vous que la buse est bien connectée au boîtier d'alimentation avant de mettre l'appareil sous tension.

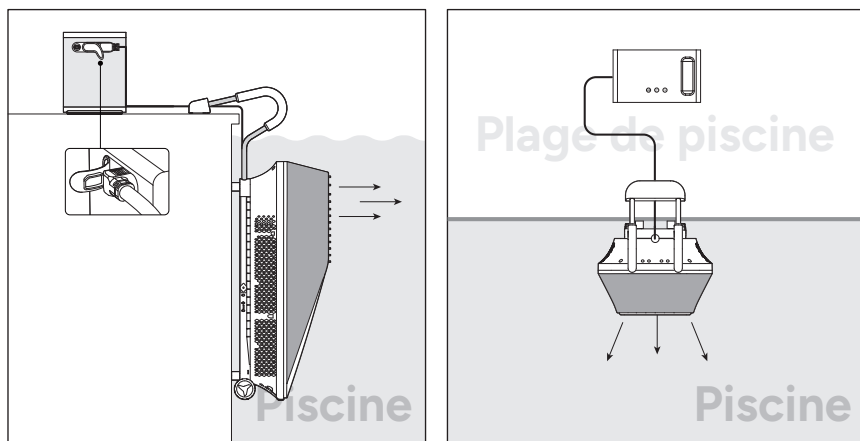

5.2.1 Remarques d'utilisation

Fonction de détection de déplacement et d'arrêt

Pour la sécurité de l'utilisateur, la batterie surveille la position du jet pendant son fonctionnement à l'aide d'un gyroscope. Si un déplacement est détecté, la batterie déclenche un signal sonore unique et s'arrête automatiquement.

Réglages de la hauteur de la buse

- Entraînement à la natation

Placez le bord supérieur de la sortie à 5 à 10 cm sous la surface de l'eau pour obtenir un débit plus régulier et plus stable.

- Éclaboussures récréatives


Positionnez le bord supérieur de la sortie à 0–2 pouces au-dessus de la surface de l'eau pour créer des éclaboussures et s'amuser.

- Avertissement de sécurité

Ne placez PAS le bord supérieur de la sortie à plus de 5 cm au-dessus de la surface de l'eau, car cela pourrait nuire aux performances.

- Réglage de la hauteur

La hauteur de la sortie se règle à l'aide des goupilles de verrouillage latérales ; la plage de réglage est comprise entre 5 et 40 cm. Reportez-vous aux illustrations ci-dessous pour plus de détails.

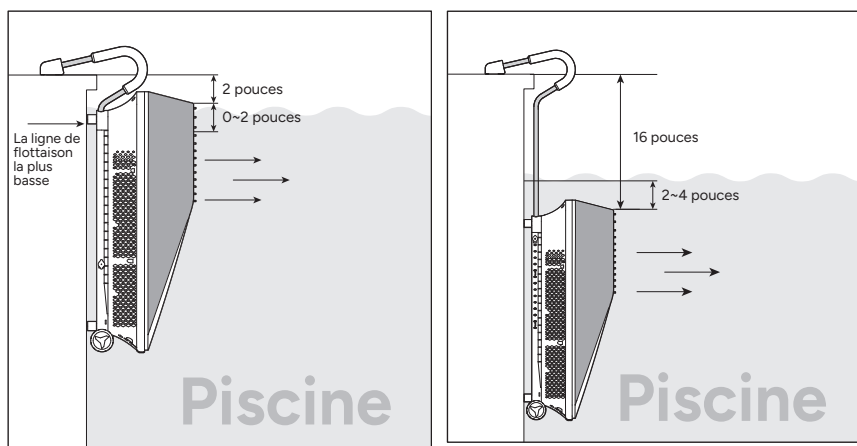

Retrait du bouton de réglage

- Placez-vous à l'arrière du jet.
- Appuyez fermement sur le bouton avec les deux mains.
- Tournez le bouton vertical vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit à l'horizontale.
- Tirez le bouton vers l'extérieur pour le retirer.

Réglage de la sortie du jet


Déplacez la poignée vers le haut ou vers le bas pour régler la hauteur de sortie du jet à la hauteur souhaitée.

Installation du bouton de réglage


- Alignez le trou de la poignée avec le trou de fixation de la machine.
- Insérez le bouton (en position horizontale) à travers la poignée et dans le trou de fixation de la buse.
- Appuyez fermement le cache du bouton contre la poignée, puis tournez le bouton de la position horizontale à la position verticale.

Installation du bouton de réglage

Après le réglage, placez le jet dans la piscine pour tester la hauteur de la sortie du jet. Si la hauteur ne convient pas, répétez les étapes ci-dessus.

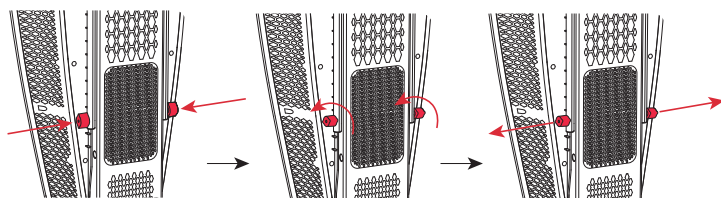

Étapes pour retirer le bouton

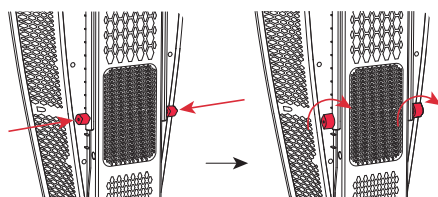


Étapes pour installer le bouton


Cordon de sécurité

Fixez le jet à un point d'ancrage fixe à l'aide de la sangle de sécurité pendant son utilisation.

Veuillez vous assurer que la sangle de sécurité n'est pas tendue en temps normal ; elle doit uniquement empêcher le jet de tomber de la paroi de la piscine.

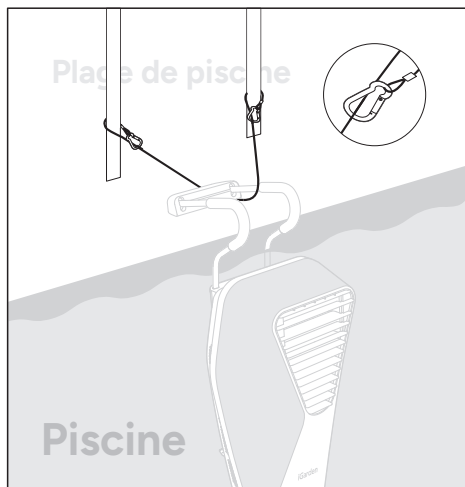

5.3 Instructions relatives aux boutons de commande

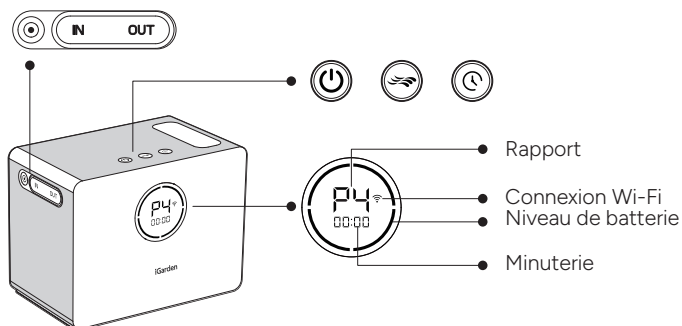

Boutons et fonctions

Bouton	Fonction	Description
 Interrupteur d'alimentation	Permet de brancher l'appareil	Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation, puis sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
	Coupure de l'alimentation	Appuyez d'abord sur le bouton d'alimentation, puis sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre l'appareil.
 Bouton d'alimentation	Mise sous tension	Appuyez brièvement pour allumer.
	Mise hors tension	Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
 Vitesses	Réglage des vitesses	Appuyez brièvement pour changer de vitesse 5 vitesses : P1/P2/P3/P4/PF P1-P4 : différentes vitesses de débit, de faible à élevée ; PF : mode AI Surfing, variation de vitesse.
 Minuterie	Définir la durée de fonctionnement	6 options de durée de fonctionnement : 15 min / 30 min / 45 min / 60 min / 75 min / 90 min. Uniquement pour le modèle MSJX35P60.

Affichage et description

Modèle	Zone d'affichage	Fonction	Description
MSJXP60	 Barre LED	Afficher le niveau de la batterie	Chaque bande de LED représente 25 % du niveau de la batterie, dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque le niveau de la batterie change, la bande correspondante clignote. Par exemple, lorsque le niveau de la batterie est de 56 %, les LED 1 et 2 s'allument et la LED 3 clignote. Lorsque le niveau de la batterie est >= 98 %, toutes les bandes LED sont allumées. Lorsque le niveau de la batterie est de 0 %, la LED 1 clignote pour rappeler qu'il faut recharger l'appareil.
	 WIFI	Afficher l'état du Wi-Fi	Déconnecté : voyant éteint Préparation à la connexion : clignotement. Le temps de préparation est de 1 minute. Connecté : voyant allumé pendant 1 minute.

5.4 5.4 Instructions de recharge du boîtier d'alimentation

Consignes de recharge

- Utilisez uniquement le chargeur fourni. L'utilisation d'autres chargeurs peut causer des dommages ou des blessures et annuler la garantie.
- Explication des couleurs du voyant du chargeur : Rouge : en charge ; Vert : complètement chargé ou sans charge.
- Durée de charge : environ 7 heures pour le MSJXP60. S'arrête automatiquement lorsque la batterie est pleine.
- Chargez dans un endroit frais, sec et bien ventilé (température recommandée : 20-30 °C) pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Si la température de la batterie dépasse 63,9 °C, la charge s'arrête automatiquement. Veuillez interrompre immédiatement la charge et laisser la batterie refroidir avant de tenter de la recharger. De plus, après chaque utilisation, laissez toujours la batterie refroidir avant de la recharger.
- Lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 10 %, les vitesses élevées (P4) ne sont pas recommandées. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez-la dès que possible.
- Chargez complètement le boîtier d'alimentation avant la première utilisation.
- Essayez de charger complètement la batterie en une seule fois afin de réduire le nombre de cycles de charge et de prolonger la durée de vie de la batterie.
- Évitez de décharger complètement la batterie pendant l'utilisation.

Avertissement :

- Ne rechargez jamais l'appareil à proximité de l'eau. Maintenez une distance d'au moins 3,5 mètres de la piscine.
- Ne laissez PAS la batterie sans surveillance pendant la charge.
- Arrêtez immédiatement la charge si vous constatez une fuite, une surchauffe, de la fumée, une odeur inhabituelle ou des étincelles.

5.5 Guide d'utilisation de l'application


5.5.1 Téléchargement de l'application

Téléchargez l'application « iGarden» sur l'App Store.

- Android : Google Play
- iOS : App Store


5.5.2 Création de compte et connexion

Inscrivez-vous à l'aide de votre adresse e-mail ou de votre numéro de téléphone.

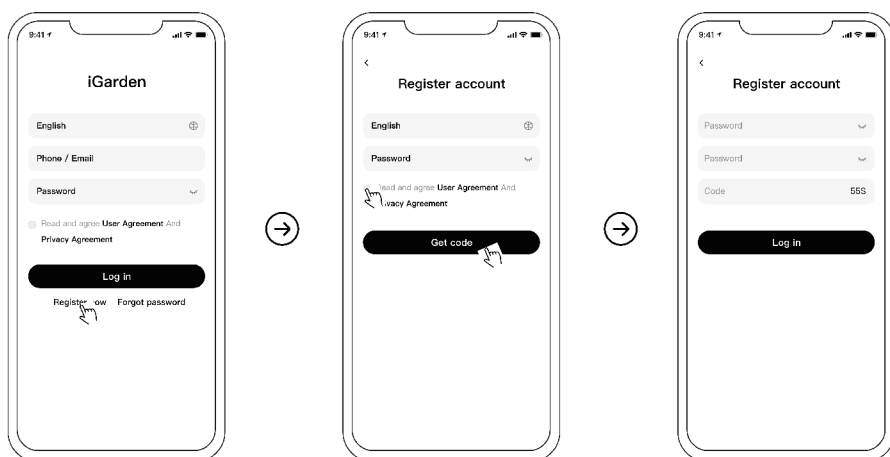


5.5.3 Ajout d'un appareil et configuration du réseau

- Allumez le boîtier d'alimentation.
- Pour le modèle MSJXP60, maintenez les boutons « Speed » et « Timer » enfoncés pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi clignote lentement (mode d'appairage).
- Ouvrez l'application iGarden et appuyez sur « Ajouter un appareil ». Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique fonctionne sur la bande 2,4 GHz.
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.
- Votre appareil apparaîtra sur la page Accueil de la section Mon jardin.

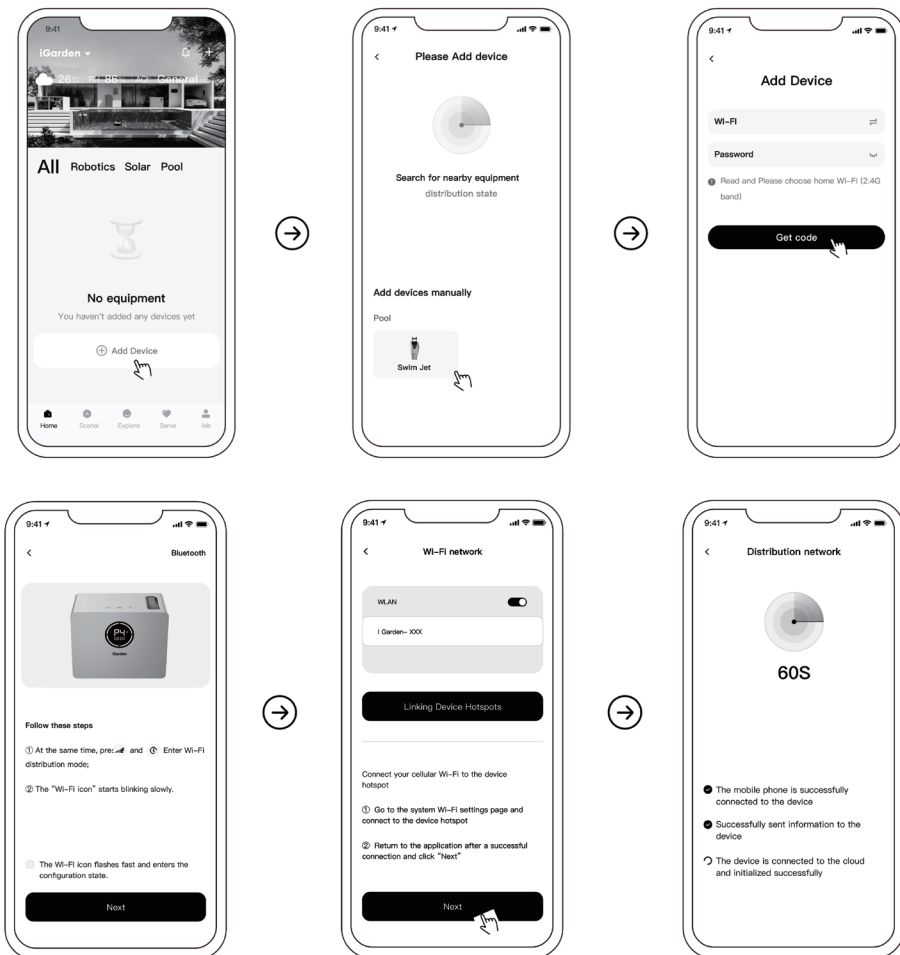


5.5.4 Paramètres d'entraînement

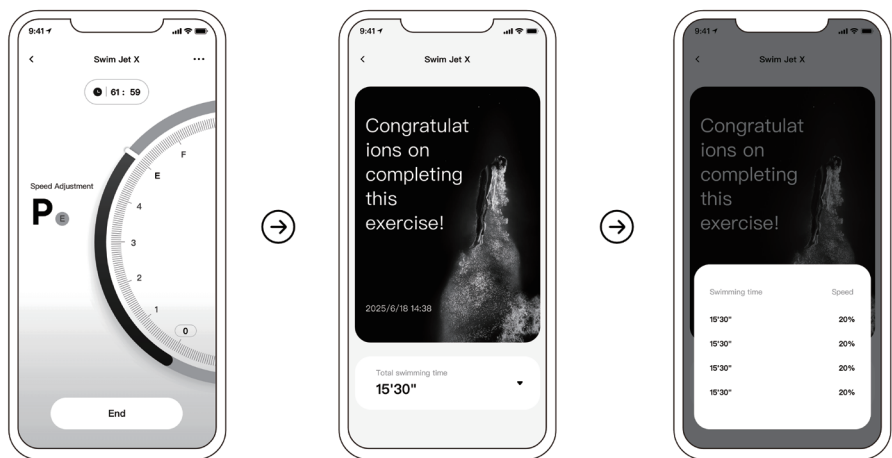


Réglez l'intensité et la durée de l'entraînement dans l'application et consultez l'historique de vos entraînements après chaque séance.

5.5.5 Contrôle de l'appareil

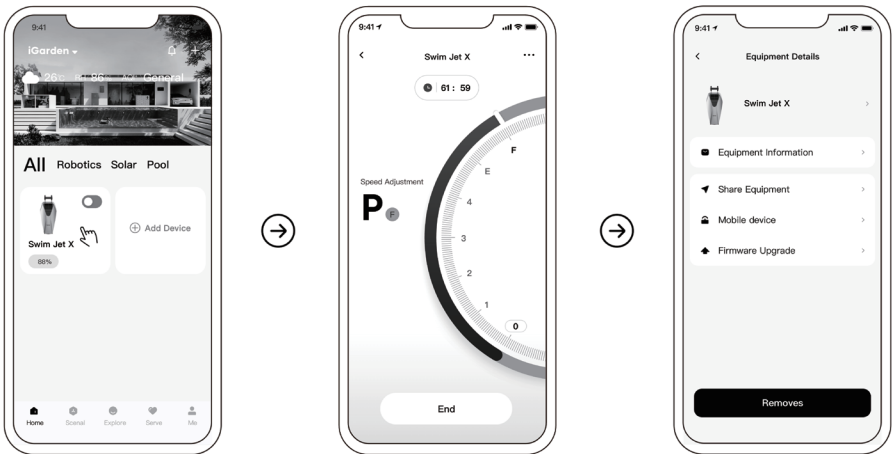


Contrôlez à distance l'appareil, renommez-le ou supprimez-le depuis la page « Détails de l'équipement »

5.5.6 Partager l'appareil

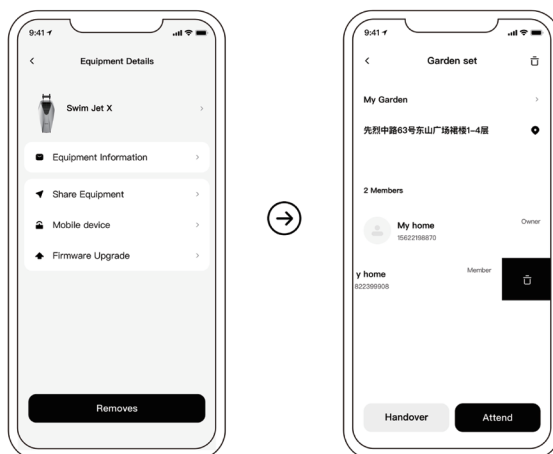


Partagez l'accès à l'appareil avec d'autres utilisateurs dans la page « Détails de l'équipement ».

5.5.7 Dépannage

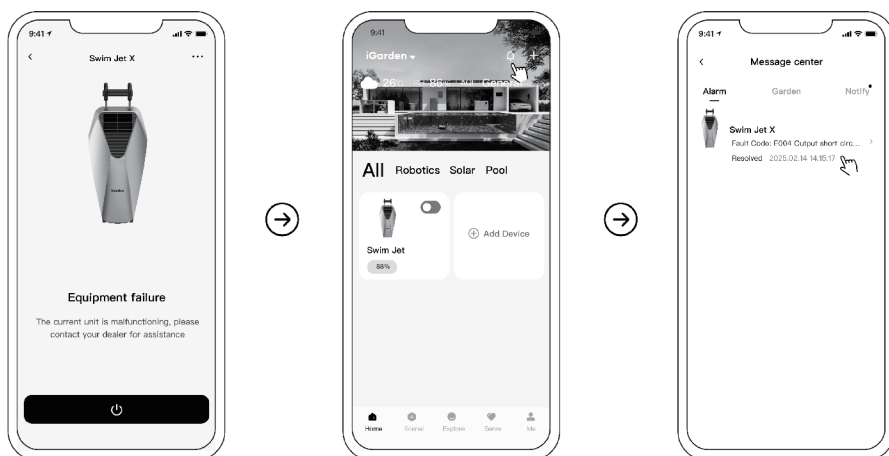


En cas d'erreur, consultez le Centre de messages pour vérifier les notifications de panne et les codes d'erreur. Contactez votre revendeur si le problème persiste.

5.5.8 Centre d'aide

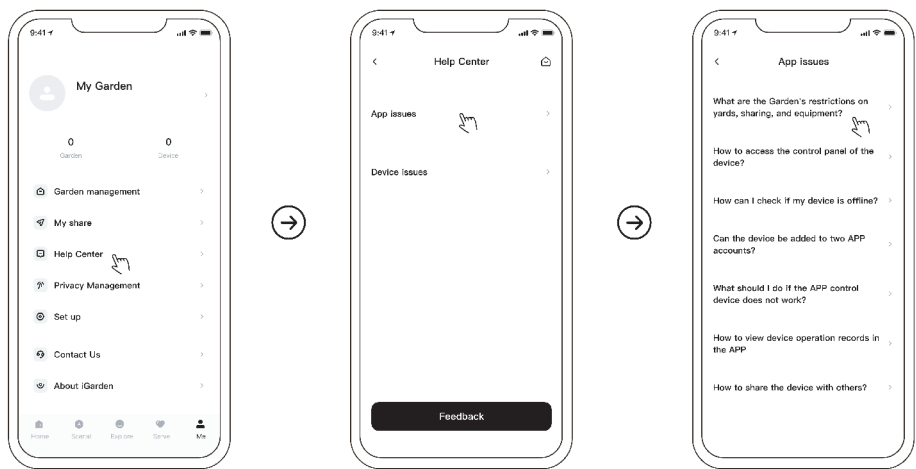

Consultez la FAQ pour trouver des solutions aux problèmes courants.

5.5.9 Envoi de commentaires

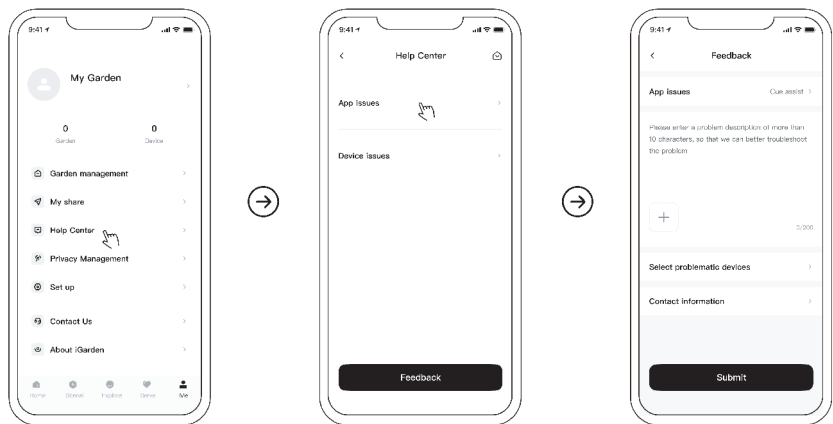


6 Entretien et stockage du produit

6.1 Conseils d'entretien

- Ce jet est adapté à une utilisation en eau salée. Veuillez le rincer soigneusement à l'eau douce et l'essuyer après chaque utilisation. Évitez les nettoyeurs concentrés afin de prévenir la corrosion.
- Évitez les chocs, les chutes ou les fortes vibrations.

- Fixez correctement l'appareil pendant le transport.
- Retirez régulièrement le couvercle arrière pour nettoyer le jet comme suit :
 - a. Retirez les vis de fixation latérales.
 - b. Appuyez sur le haut du couvercle arrière pour soulever le bord inférieur, puis retirez le couvercle.
 - c. Retirez les débris à l'intérieur, puis remettez le couvercle arrière en place et serrez les vis latérales.

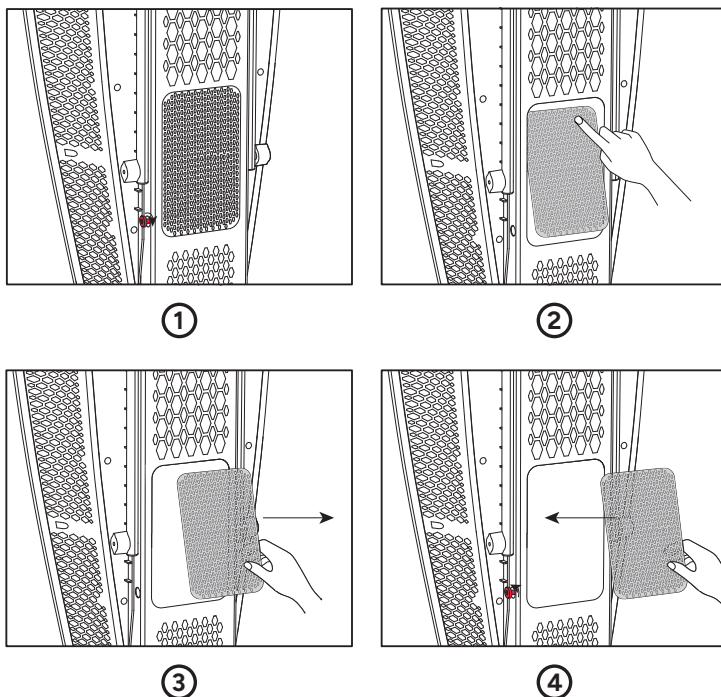

6.2 Conditions de stockage

- Veuillez conserver à une température comprise entre 0 et 45 °C.
- Évitez l'exposition directe au soleil ; conservez-le dans un endroit frais, sec et aéré.
- Veuillez poser le jet à plat pour éviter de le renverser ou de l'endommager.
- Veuillez charger la batterie à 60 % avant un stockage de longue durée. Une batterie faible stockée pendant de longues périodes peut subir des dommages irréversibles.
- En cas de stockage de longue durée, veuillez recharger la batterie tous les 3 mois (déchargez-la à 30 %, puis rechargez-la à 60 %).
- Si la batterie passe en mode veille prolongée en raison d'un niveau de charge faible, veuillez la

recharger avant utilisation.

•Veuillez le tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

7 Codes d'erreur et dépannage

7.1 Erreur

Modèle	Code d'erreur	Cause	Solution
MSJXP60	E0	Défaut du moteur	Redémarrez le jet. Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide si l'erreur persiste.
	B0	Défaut de batterie	Redémarrez le jet. Contactez le service après-vente pour obtenir de l'aide si l'erreur persiste.

7.2 Avertissement

MSJXP60 État de l'appareil	Cause	Solution
La bande LED clignote rapidement et le buzzer émet un signal sonore à intervalles réguliers	Protection de charge de la batterie : températures élevées ou basses, surintensité, surtension, etc.	Arrêtez la charge, mettez l'appareil hors tension et placez le boîtier d'alimentation dans un environnement à une température comprise entre 10 et 30 °C pendant un certain temps.
	Protection de fonctionnement de la batterie : températures trop élevées ou trop basses, surintensité, sous-tension, etc..	1.Le niveau de la batterie est faible, arrêtez l'utilisation et rechargez la batterie ; La température est anormale ; éteignez le boîtier d'alimentation et placez-le dans un environnement à une température comprise entre 10 et 30 °C pendant un moment.
	Commande d'arrêt par déplacement : un gyroscope est intégré au boîtier d'alimentation. Tout déplacement du boîtier d'alimentation pendant que le moteur tourne entraînera l'arrêt de ce dernier.	Une fois que le boîtier d'alimentation est immobilisé, l'avertissement disparaîtra et vous pourrez redémarrer le jet pour continuer à l'utiliser.
	Autres	Essayez de redémarrer l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente.

8 Mise au rebut

Ce produit contient une batterie classée comme matière dangereuse. Ne la jetez PAS avec les ordures ménagères.

- Déchargez complètement la batterie avant de la placer dans un bac de recyclage prévu à cet effet.
- Si la batterie ne peut pas être déchargée en toute sécurité en raison d'un défaut du produit, contactez un service de recyclage professionnel.
- Respectez toutes les réglementations locales en matière d'élimination des batteries.

9 Certifications



COMFORMS
TO UL STD.1081
CERTIFIED TO
CSA STD.C22.2
NO.108

Certification : consignes de sécurité importantes

Lors de l'installation et de l'utilisation de cet équipement électrique, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

- LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
- AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance étroite et constante.
- AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de choc électrique, remplacez immédiatement tout cordon endommagé.
- Attention : pour garantir une protection continue contre les risques de choc électrique, n'utilisez que des pièces de rechange identiques lors de l'entretien.
- Ne pas faire fonctionner à sec.
- AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ PAS LA BATTERIE RECHARGEABLE À MOINS DE 1,5 M D'UNE PISCINE.

10 Garantie et exclusions

Veuillez noter que la garantie prend effet dès l'achat. En cas de retard d'achat, par exemple pour la construction ou l'installation d'une nouvelle piscine, la date d'installation doit être justifiée par les documents appropriés pour que la garantie prenne effet dès l'installation. La garantie n'est valable qu'à partir de la première installation.

Certaines réclamations ne seront en aucun cas approuvées par Moov Pool Products. Ces réclamations incluent, sans s'y limiter :

- Produit brisé en raison d'un mauvais hivernage. Les instructions d'hivernage appropriées sont disponibles sur le site web de Moov Pool Products ou dans ce manuel. Toute autre réclamation pour défaut d'hivernage sera refusée.
- Produit endommagé par des événements météorologiques tels que des ouragans, des tornades, de la grêle, des tremblements de terre et tout autre événement de force majeure.
- Unité non installée par un technicien qualifié. Le métier de ces techniciens varie selon la région d'installation et peut inclure des électriciens. Le câblage électrique et la manipulation des produits sont inclus.
- Toute réclamation insatisfaisante. L'efficacité du produit varie en fonction de divers facteurs tels que la taille de la piscine, et plus. Veuillez toujours consulter votre piscinier pour choisir l'appareil adapté à vos besoins ou contacter Moov Pool Products pour obtenir des conseils.

Respectez toutes les réglementations locales relatives à l'élimination des piles et batteries.

Toutes les réclamations sous garantie doivent être approuvées par un employé agréé de Moov Pool Products. Pour plus d'informations sur les garanties ou pour soumettre une réclamation, contactez Moov Pool Products.

Moov Pool Products

Siège social canadien situé à Québec, Québec, Canada (450-328-5858)

Siège social américain situé à Ft Lauderdale, Floride, États-Unis (407-559-2077)

www.moovpool.com

L'usine se réserve le droit d'interprétation final et se réserve le droit d'arrêter ou de modifier les spécifications et la conception du produit sans préavis à tout moment, sans avoir à supporter les obligations qui en résultent.


iGarden



AGJ095-X-V3

Merci d'avoir choisi notre Jet de nage Série X.

iGarden

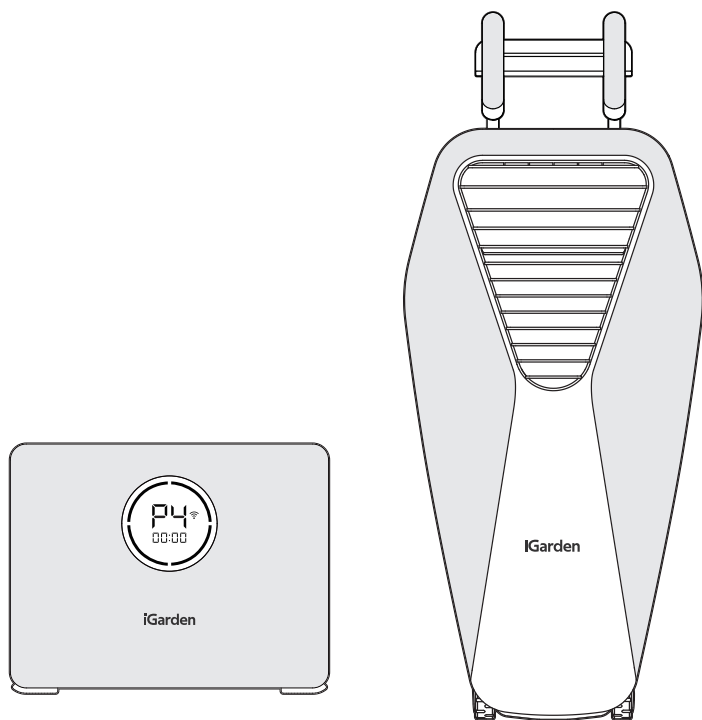

Jet de nado iGarden Serie X

— MSJX35P60 —

Español / Unidades imperiales

Lea atentamente este manual antes de instalar y poner en funcionamiento su Serie Swim Jet X.

Índice

1 Información importante sobre seguridad

61

1.1 Seguridad durante la carga

1.2 Piezas giratorias

1.3 Seguridad de los niños

2 Información general de seguridad

61

2.1 Leer antes de usar

2.2 Cuando NO utilizar el producto

2.3 Lista de comprobación previa al uso

2.4 Funcionamiento seguro

3 Requisitos medioambientales

63

4 Descripción general del producto

64

4.1 Contenido de la caja

4.2 Diagrama del producto

4.3 Modelos y especificaciones del producto

4.4 Dimensiones del producto

4.5 Zona óptima de natación

5 Guía de uso del producto

69

5.1 Ubicación de instalación y tipos de bordes de piscina disponibles

5.2 Pasos de funcionamiento

5.3 Instrucciones de los botones de control

5.4 Instrucciones de carga de la caja de alimentación

5.5 Guía de uso de la aplicación

6 Mantenimiento y almacenamiento del producto

80

6.1 Consejos de mantenimiento

6.2 Requisitos de almacenamiento

7 Códigos de error y resolución de problemas

81

7.1 Error

7.2 Advertencia

8 Eliminación

82

9 Certificaciones

83

10 Garantía y exclusiones

84

1 Información importante sobre seguridad

1.1 Seguridad durante la carga

- NO cargue el producto a menos de 3,5 metros de la piscina. ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- NO cargue el producto mientras esté en uso.

1.2 Piezas giratorias

- Este chorro de natación contiene un eje de motor giratorio de alta velocidad y un impulsor. Aunque el producto está diseñado para evitar que el usuario se enrede, para garantizar la máxima seguridad, se recomienda llevar un

gorro de baño durante su uso. Además, nunca permita que el pelo, la ropa, las manos o cualquier objeto se acerquen a la entrada lateral trasera del chorro.

1.3 Seguridad infantil

- NO permita que los menores de 16 años utilicen este producto sin la supervisión de un adulto.

2 Información general de seguridad

2.1 Leer antes de usar

Lea atentamente y siga todas las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las mismas puede provocar lesiones personales o daños materiales. El fabricante no se hace responsable de ninguna pérdida o daño que resulte de una instalación o un uso inadecuados.

2.2 Cuándo NO utilizar el producto

2.2.1 Restricciones de uso

- Personas que consuman alcohol, medicamentos o cualquier sustancia que pueda afectar a su capacidad de reacción o juicio.
- Personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas limitadas, a menos que estén supervisadas por una persona cualificada.
- Los usuarios con dispositivos médicos implantados (por ejemplo, marcapasos, implantes cocleares, audífonos, desfibriladores) deben mantener una distancia de seguridad debido a los campos

electromagnéticos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos para conocer las directrices de seguridad.

2.2.2 Condiciones del producto que impiden su uso

NO utilice el dispositivo si:

- El chorro, la caja de alimentación o los cables muestran signos de daños, desgaste o contaminación.
- La caja de alimentación está hinchada, deformada, tiene fugas, se sobrecalienta o emite olores, humo o chispas.
- Ha entrado agua en la caja de alimentación. Colóquela en un lugar seco y abierto y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

2.3 Lista de comprobación previa al uso

Antes de cada uso, asegúrese de que:

- El entorno cumple los requisitos de la Parte 3.
- La caja de alimentación NO se está cargando.
- La boquilla está sujeta con la correa de seguridad (véase la sección 5.2.1 para más detalles).
- No hay agua estancada alrededor de la caja de alimentación durante el funcionamiento.
- No hay objetos cerca de la entrada del chorro. La entrada del chorro no presenta riesgo de obstrucción.
- El chorro está montado de forma segura; no se siente ni coloque peso sobre él.
- El chorro está completamente sumergido en el agua para evitar daños en el motor.

2.4 Funcionamiento seguro

- Manténgase siempre alejado de la zona trasera de entrada de agua.
- Asegúrese de que los niños o las mascotas no puedan hacer que el chorro caiga dentro de la piscina.
- NO utilice la caja de control bajo la lluvia o en ambientes húmedos.
- NO sumerja ni moje la caja de control.
- NO encienda el chorro fuera del agua, ya que esto anulará la garantía.
- NO lo utilice en agua helada, ya que se anulará la garantía.
- NO desmonte ni perfore la caja de alimentación.

- NO provoque un cortocircuito en la batería utilizando cables u objetos metálicos.
- Deje de utilizar el aparato inmediatamente y desconéctelo de la toma de corriente tras cualquier golpe fuerte.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados. Si necesita un recambio, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a través de la página web oficial.


3 Requisitos ambientales

Para aumentar la vida útil del producto, utilícelo únicamente dentro de los siguientes rangos. El uso fuera de estos rangos anulará la garantía.


Requisitos de calidad del agua	
Temperatura del agua	32–104 °F (0–40 °C)
Escala de pH	6,8-7,8
Cloro libre disponible	≤ 5,0 mg/l
Cloro combinado	< 0,6 mg/L
Ácido cianúrico	≤ 100 mg/L
Metales	≈ 0 mg/L
Dureza carbonatada	≥35,7 mg/L
Ozono	0 mg/L
Clorito + clorato	≤ 30 mg/L
Potencial de oxidación-reducción (ORP)	≥ 700 mV
Requisitos de climatización	
Temperatura de funcionamiento/ almacenamiento	Temperatura de funcionamiento/almacenamiento: 0-45 °C (óptima 20-30 °C)
Humedad relativa	< 98%

4 Descripción general del producto

4.1 Contenido de la caja

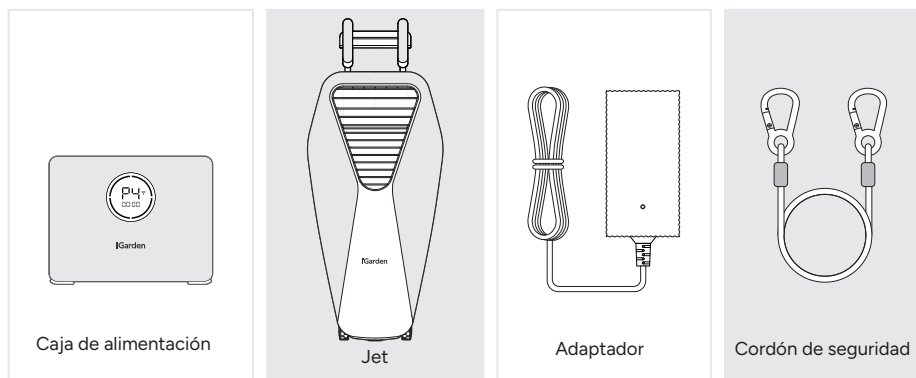

4.2 Diagrama del producto

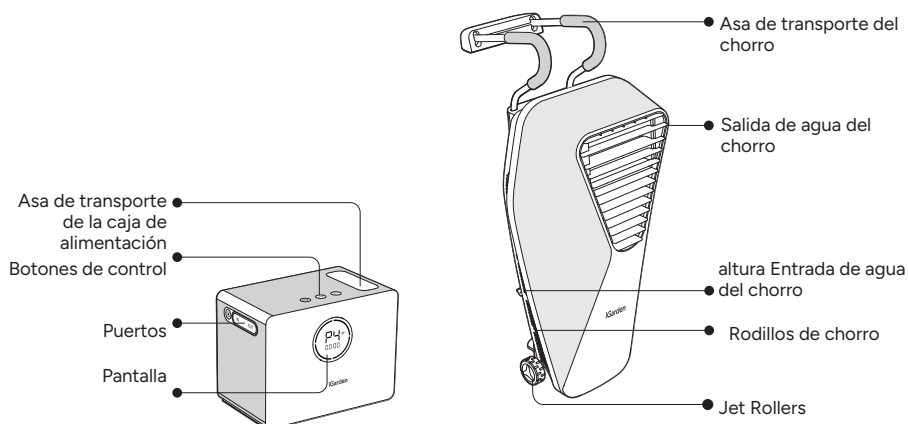

4.3 Modelos y especificaciones del producto


Caja de alimentación	
Modelo	MSJX35P60

Modelo de batería	MSJXP60
Peso	11,6 kg
Índice de protección	IP65
Tipo de batería	Iones de litio (NCM)
Capacidad de la batería	60 Ah
Energía de la batería	1512 Wh
Autonomía	1,5 h-10 h
Tiempo de carga	7 h
Temperatura de carga	32-113 °F (óptima 68-86 °F)
Temperatura de funcionamiento	0-45 °C (óptima: 20-30 °C)
Temperatura de almacenamiento	0-45 °C (óptima: 20-30 °C)
Chorro	
Especificaciones	MSJX35
Peso	14 kg
Cable de alimentación	6,56 pies
Longitud	>6,56 pies x 13,12 pies
Índice de protección	IP68
Potencia de salida nominal	1000 W
Velocidad máxima del agua en la salida	11,5 pies/s


Caudal máximo de salida	1100 GPM
Caudal máximo de agua a 1,5 m	2400 GPM
Velocidad de flujo a 1,5 m	75 s / 100 yardas
Temperatura de funcionamiento	41-104 °F
Temperatura de almacenamiento	32-113 °F
Cargador	
Longitud del cable	1,5 m
Voltaje de entrada	110 V-240 V
Frecuencia de entrada	50 Hz/60 Hz
Tiempo de funcionamiento (h)	
Modo de funcionamiento	MSJX35P60
P1	10,0
P2	3,4
P3	1,9
P4	1,5
Velocidad de la corriente a 1,5 m (línea de salida de la zona de natación adecuada) (s / 100 yardas) *Este es un ritmo teórico solo a modo de referencia	
Equipo de competición	MSJX35P60
P1	195
P2	112

P3	90
P4	75


4.4 Dimensiones

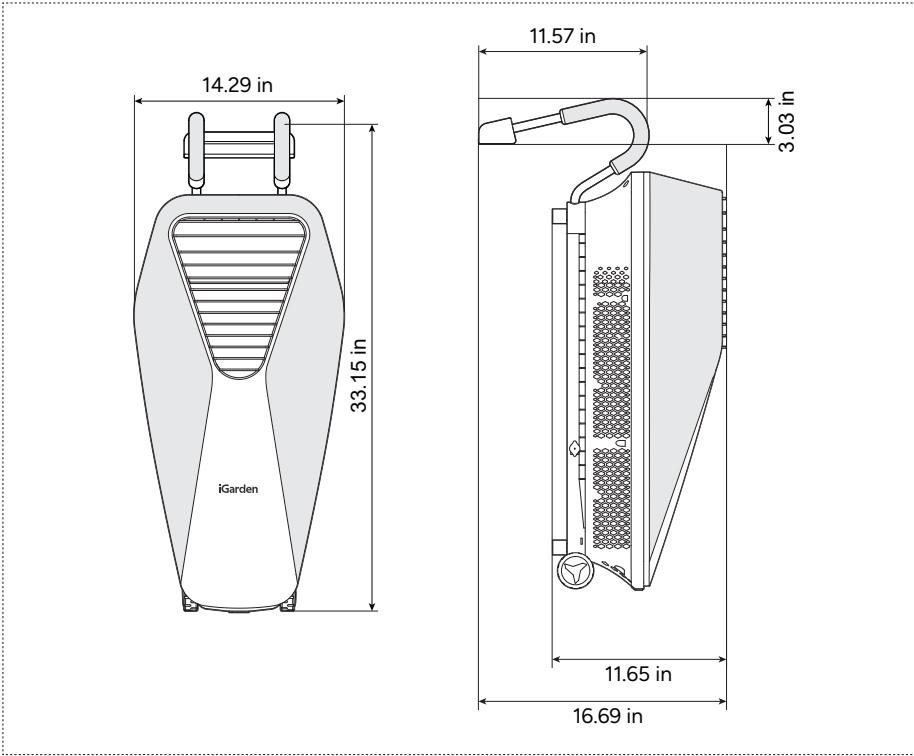

MSJXP60

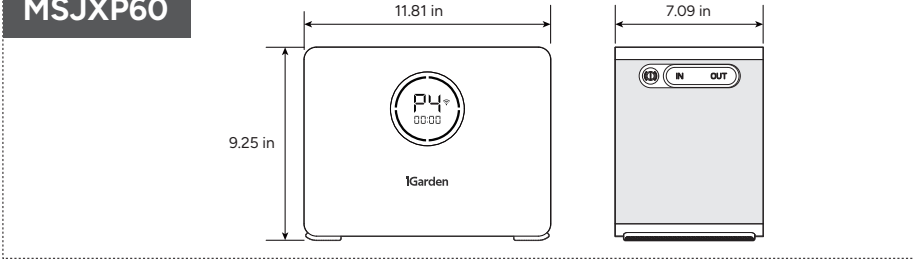





4.5 Zona óptima de natación

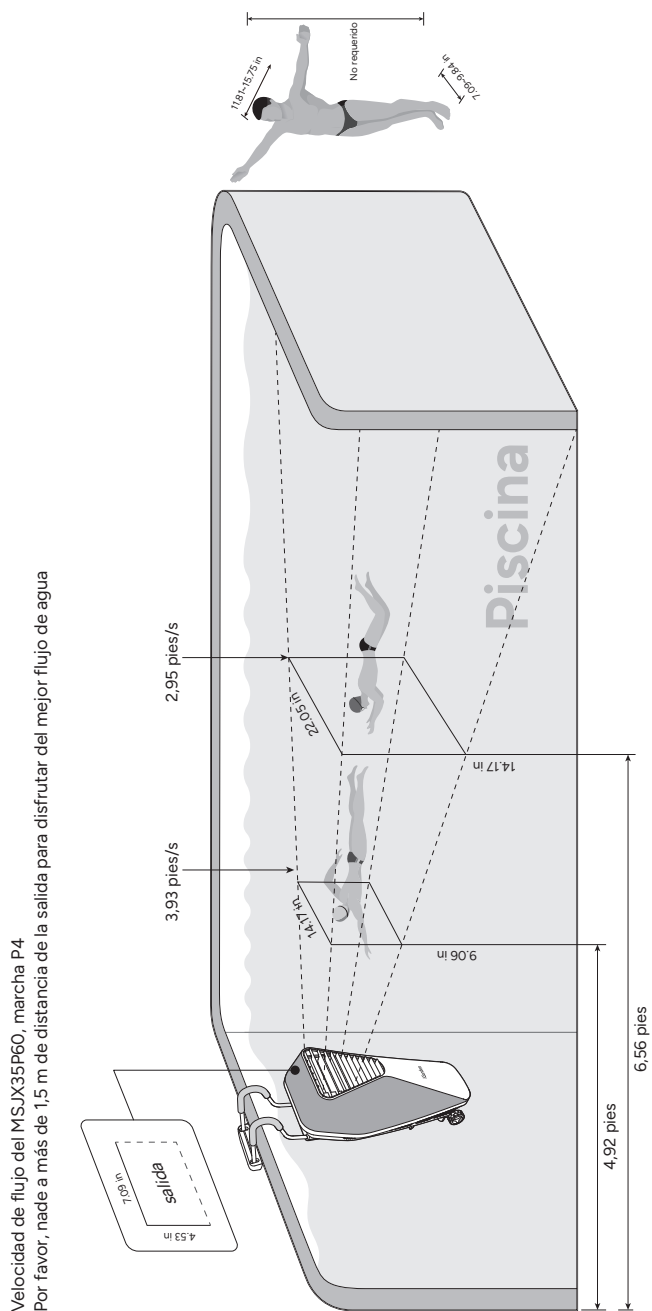

5 Guía de uso del producto


5.1 Ubicación de instalación y tipos de bordes de piscina disponibles

- Ubicación recomendada
- Ubicación opcional
- Ubicación no recomendada

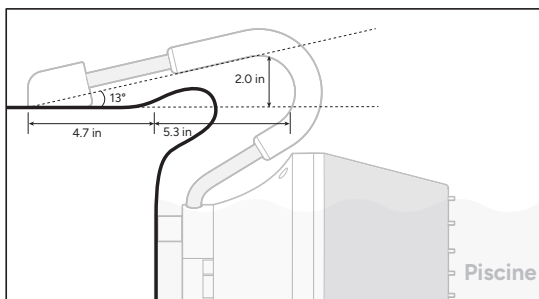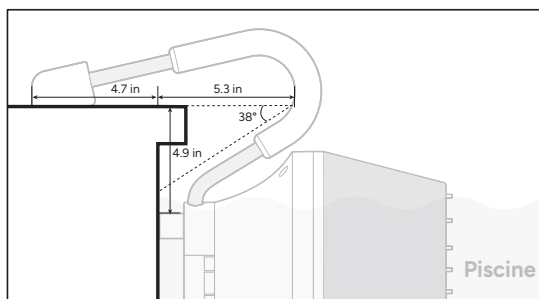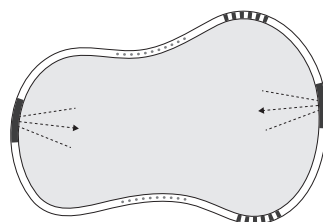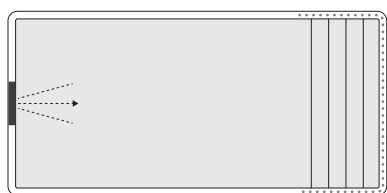

5.2 Pasos de funcionamiento

- Coloque el chorro y la caja de alimentación en la terraza plana de la piscina.
- Baje el chorro por la pared de la piscina hasta que quede sumergido en el agua. Evite que el tapón caiga al agua.
- Ajuste la altura para colocar correctamente la salida de agua.
- Conecte el cable de alimentación al puerto de salida de la caja de alimentación. NO retire la tapa protectora.
- Encienda y ponga en marcha el dispositivo (consulte la sección 5.3 para obtener instrucciones de funcionamiento detalladas). Asegúrese de que el chorro esté conectado a la caja de alimentación antes de encenderlo.

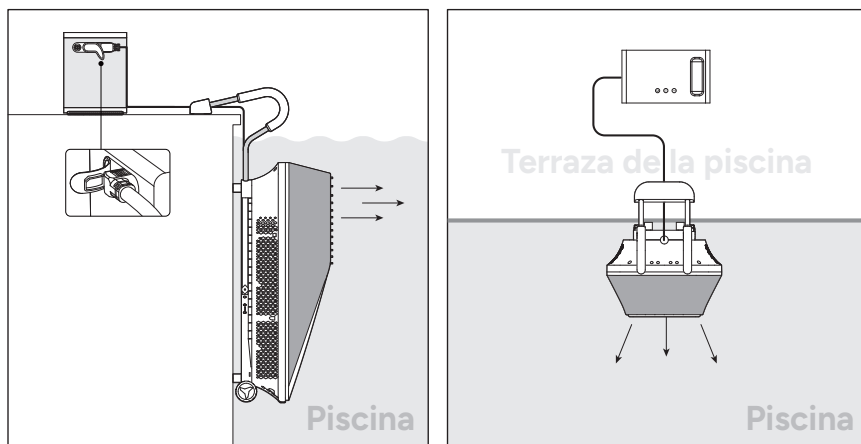

5.2.1 Notas de funcionamiento

•Entrenamiento de natación

Coloca el borde superior de la salida entre 5 y 10 cm por debajo de la superficie del agua para conseguir un flujo más suave y estable.

•Salpicaduras recreativas



Coloque el borde superior de la salida entre 0 y 2 pulgadas por encima de la superficie del agua para crear salpicaduras y divertirse.

•Aviso de seguridad

NO coloque el borde superior de la salida a más de 5 cm por encima de la superficie del agua, ya que esto podría afectar al rendimiento.

•Ajuste de la altura

La altura de la salida se ajusta mediante los pasadores de bloqueo laterales; el rango de altura ajustable es de 2 a 16 pulgadas. Consulte las imágenes a continuación para obtener más detalles.

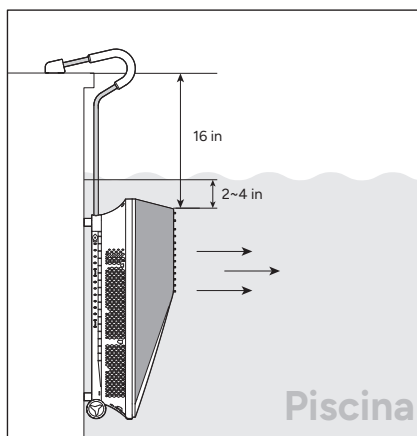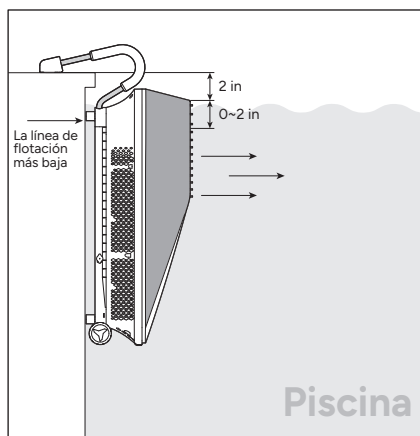

Retirar la rueda de ajuste

- Colóquese detrás del chorro.
- Presiona con fuerza el mando hacia dentro con ambas manos.
- Gire el pomo vertical hacia dentro hasta que quede en posición horizontal.
- Tire del mando hacia fuera para retirarlo.

Ajuste de la salida del chorro


Mueva la palanca hacia arriba o hacia abajo para ajustar la salida del chorro a la altura deseada.

Instalación del mando de ajuste


- Alinee el orificio de la palanca con el orificio de fijación de la máquina.
- Introduzca el pomo (en posición horizontal) a través del mango hasta el orificio de fijación del chorro.
- Presione la tapa del mando firmemente contra el mango y, a continuación, gire el mando de horizontal a vertical.

Instalación del pomo de ajuste

- Tras el ajuste, coloque el chorro en la piscina para comprobar la altura de la salida del chorro. Si la altura no es la adecuada, repita los pasos anteriores.

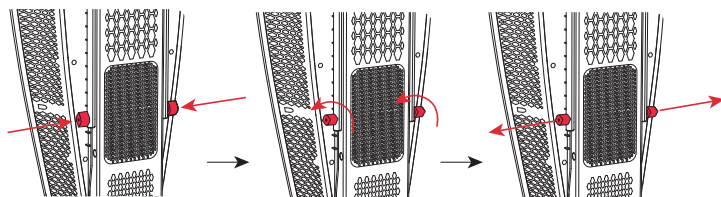

Pasos para retirar el mando

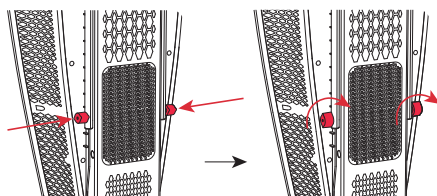


Pasos para instalar el mando


Cordón de seguridad

Fije el chorro a un punto de anclaje fijo con la correa de seguridad mientras lo utilice.

Asegúrese de que la correa de seguridad no esté tensada en su estado normal; solo tiene que evitar que el chorro se caiga de la pared de la piscina.

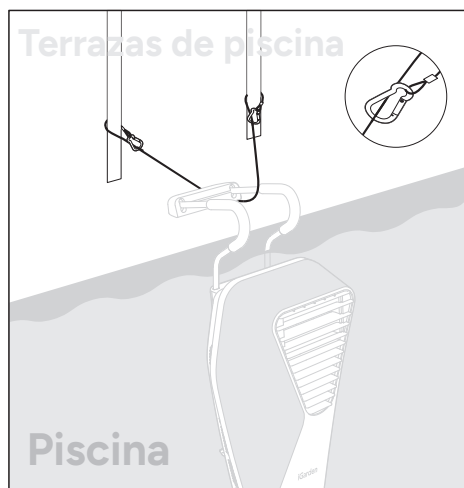

5.3 Botones de control Instrucciones

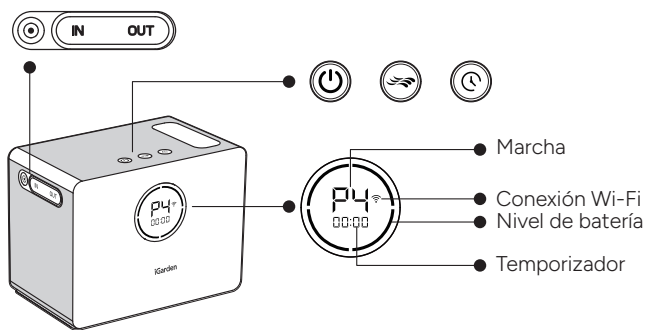

Botones y funciones

Botón	Función	Descripción
 Interruptor de encendido	Se conecta a la corriente	Pulse el interruptor de encendido y, a continuación, el botón de encendido para encender el dispositivo.
	Corta la alimentación	Pulse primero el botón de encendido y, a continuación, el interruptor de encendido para apagarlo.
 Botón de encendido	Encendido	Pulse brevemente para encender.
	Apagar	Mantén pulsado durante 3 segundos para apagar el dispositivo.
 Marcha	Ajustar marchas	Pulsa brevemente para cambiar de marcha 5 marchas: P1/ P2/P3/P4/PF P1-P4: diferentes velocidades de flujo, de baja a alta; PF: marcha AI Surfing, cambio cíclico de velocidad.
 Temporizador	Configurar el tiempo de funcionamiento	6 opciones de duración de funcionamiento: 15 min / 30 min / 45 min / 60 min / 75 min / 90 min. Solo para el modelo MSJX35P60.

Pantalla y descripción

Modelo	Área de visualización	Función	Descripción
MSJXP60	 Barra LED	Ver el nivel de la batería	Chaque bande de LED représente 25 % du niveau de la batterie, dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque le niveau de la batterie change, la bande correspondante clignote. Par exemple, lorsque le niveau de la batterie est de 56 %, les LED 1 et 2 s'allument et la LED 3 clignote. Lorsque le niveau de la batterie est $\geq 98\%$, toutes les bandes LED sont allumées. Lorsque le niveau de la batterie est de 0 %, la LED 1 clignote pour rappeler qu'il faut recharger l'appareil.
	 WIFI	Ver el estado de la conexión Wi-Fi	Desconectado: el indicador está apagado. Preparación para la conexión: parpadea. El tiempo de preparación es de 1 minuto. Conectado: el indicador permanece encendido durante 1 minuto.

5.4 Instrucciones de carga de la caja de alimentación

Pautas de carga

- Utilice únicamente el cargador suministrado. El uso de otros cargadores puede causar daños o lesiones y anular la garantía.
- Explicación de los colores de la luz indicadora del cargador: Rojo: Cargando; Verde: Completamente cargado o sin carga.
- Tiempo de carga: unas 7 horas para el MSJXP60. Se detiene automáticamente cuando está llena.
- Cargue en un lugar fresco, seco y bien ventilado (se recomienda entre 20 y 30 °C) para prolongar la vida útil de la batería.
- Si la temperatura de la batería supera los 64 °C, la carga se detendrá automáticamente. Detenga la carga inmediatamente y deje que la batería se enfríe antes de intentar cargarla de nuevo. Además, después de cada uso, deje siempre que la batería se enfríe antes de cargarla.
- Cuando el nivel de la batería descienda por debajo del 10 %, no se recomienda utilizar las marchas de alta velocidad (P4). Para ayudar a prolongar la vida útil de la batería, recárguela lo antes posible.
- Cargue completamente la batería antes de utilizarla por primera vez.

- Intente cargar la batería por completo de una sola vez para reducir el número de ciclos de carga y prolongar la vida útil de la batería.
- Evite descargar completamente la batería durante el uso.

Advertencia:

- Nunca la cargue cerca del agua. Manténgala a una distancia mínima de 3,5 metros de la piscina.
- NO deje la batería desatendida mientras se carga.
- Detenga la carga inmediatamente si observa fugas, sobrecalentamiento, humo, olores o chispas.

5.5 Guía de uso de la aplicació


5.5.1 Descarga de la aplicación

Descarga la aplicación «iGarden» en la tienda de aplicaciones.

- Android: Google Play
- iOS: App Store

5.5.2 Registro de cuenta e inicio de sesión


Regístrate con tu correo electrónico o número de teléfono.

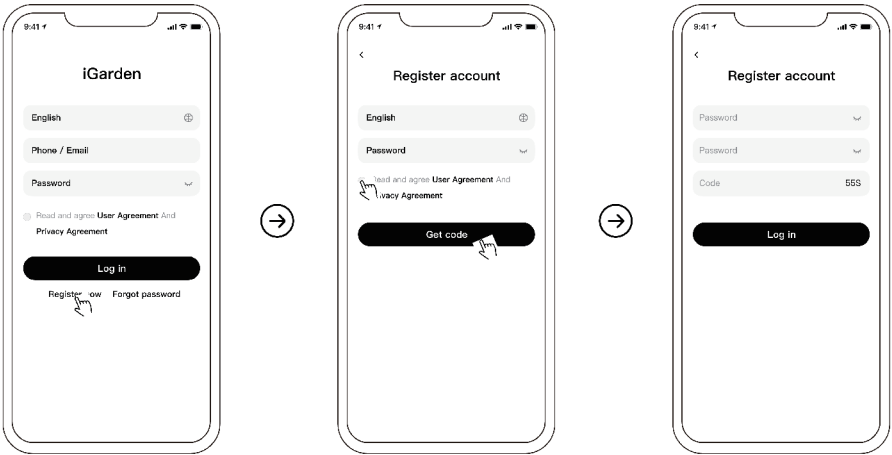


5.5.3 Añadir dispositivo y configuración de red

- Enciende la caja de alimentación.

- En el caso del modelo MSJXP60, mantén pulsados los botones «Speed» y «Timer» durante 2 segundos hasta que el icono de Wi-Fi parpadee lentamente (modo de emparejamiento).
- Abre la aplicación iGarden y pulsa «Añadir dispositivo». Asegúrate de que tu red Wi-Fi doméstica esté en 2,4 GHz.
- Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el emparejamiento.
- Tu dispositivo aparecerá en la página «Mi jardín» de la sección «Inicio».

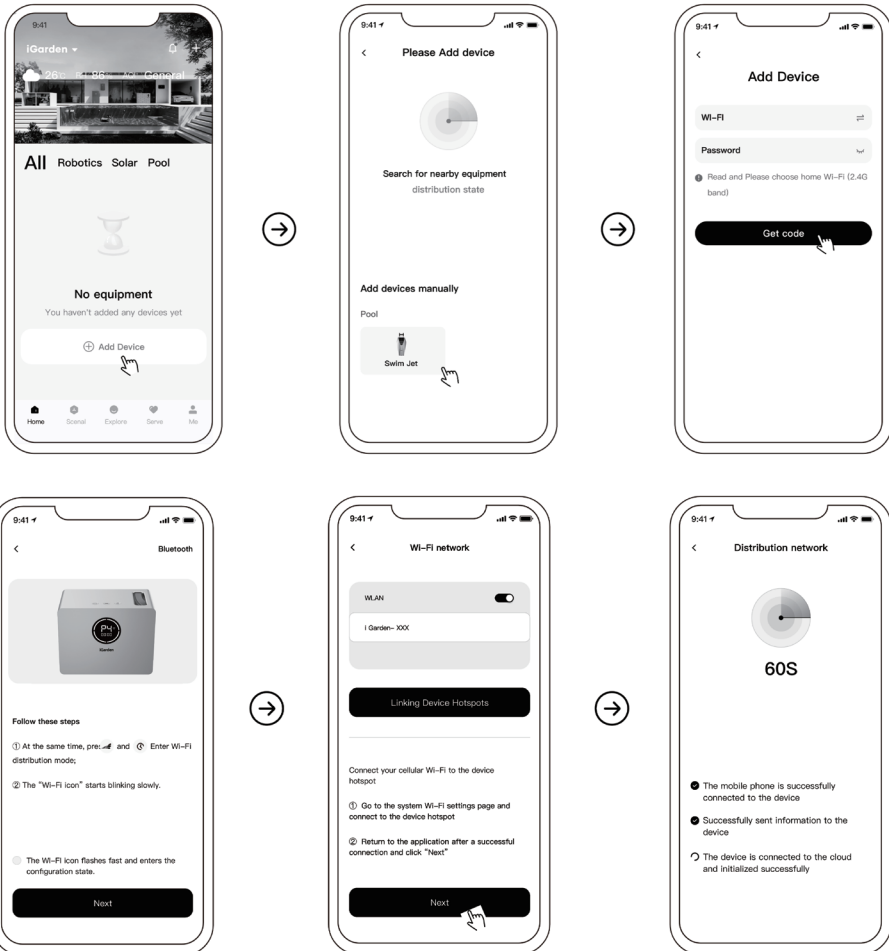


5.5.4 Configuración del entrenamiento

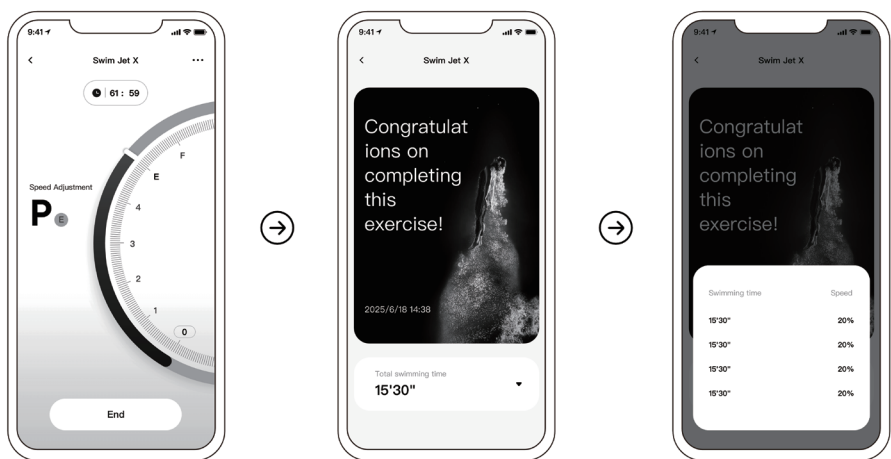


Ajusta la intensidad y la duración del entrenamiento en la aplicación y consulta el historial de entrenamientos después de cada sesión.

5.5.5 Control del dispositivo

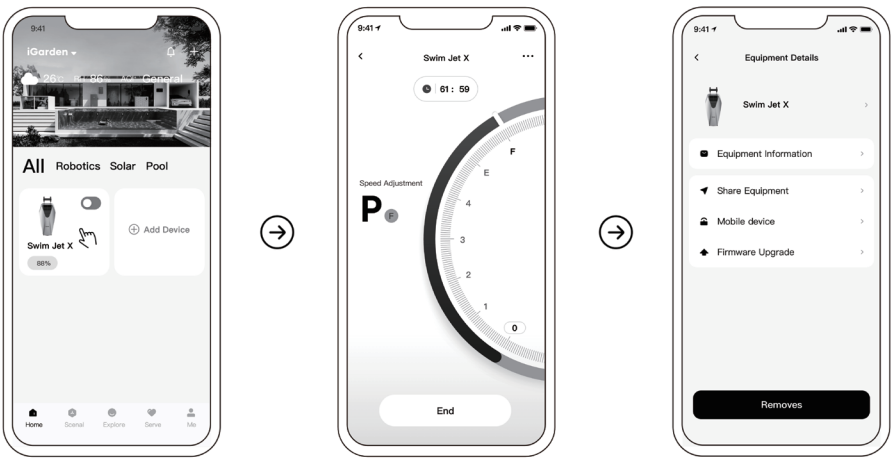


Controla de forma remota y cambia el nombre o elimina el dispositivo en la página «Detalles del equipo».

5.5.6 Compartir dispositivo

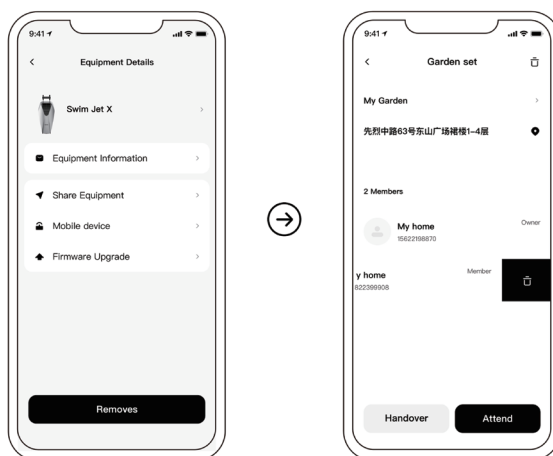


Comparte el acceso al dispositivo con otros usuarios en la página «Detalles del equipo».

5.5.7 Solución de problemas

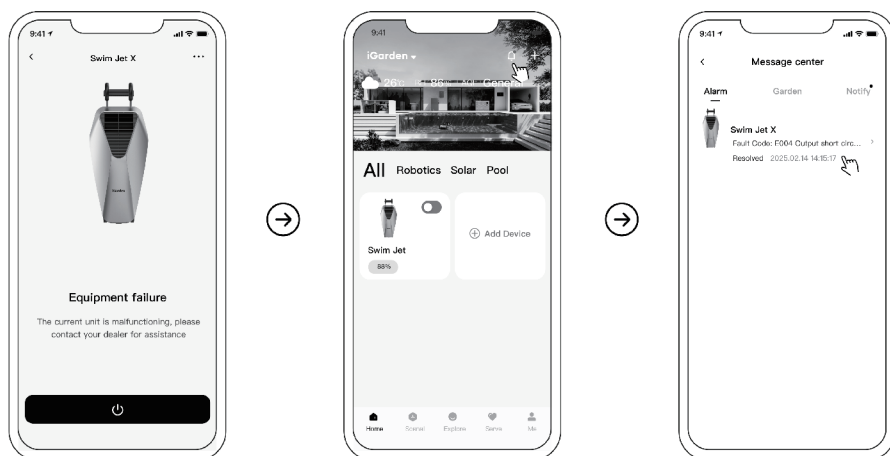


Si se produce un error, compruebe el Centro de mensajes para ver las notificaciones de fallos y los códigos de error. Póngase en contacto con su distribuidor si el problema persiste.

5.5.8 Centro de ayuda

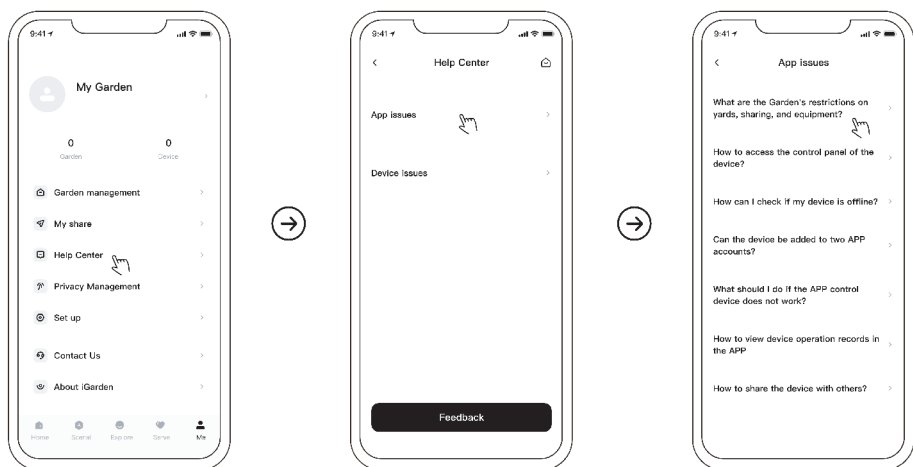

Consulte las preguntas frecuentes para encontrar soluciones a problemas comunes.

5.5.9 Envío de comentarios

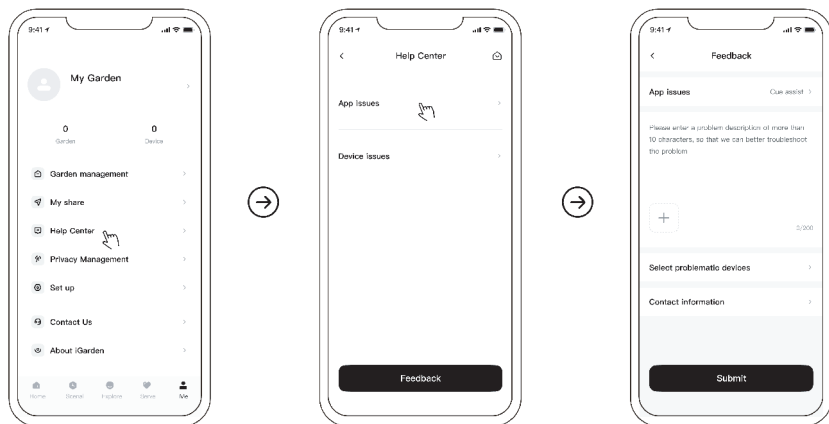

6 Mantenimiento y almacenamiento del producto


6.1 Consejos de mantenimiento

- Este jet es apto para su uso en agua salada. Enjuáguelo bien con agua dulce y séquelo después de cada uso. Evite el uso de limpiadores concentrados para prevenir la corrosión.
- Evite golpes, caídas o vibraciones fuertes.
- Fije el dispositivo correctamente durante el transporte.
- Retire la cubierta trasera periódicamente para limpiar el chorro de la siguiente manera:

a.Retire los tornillos de fijación laterales.

b.Presione la parte superior de la tapa trasera para levantar el borde inferior y, a continuación, retire la tapa.

c.Retire los residuos del interior, vuelva a colocar la cubierta trasera y apriete los tornillos laterales.

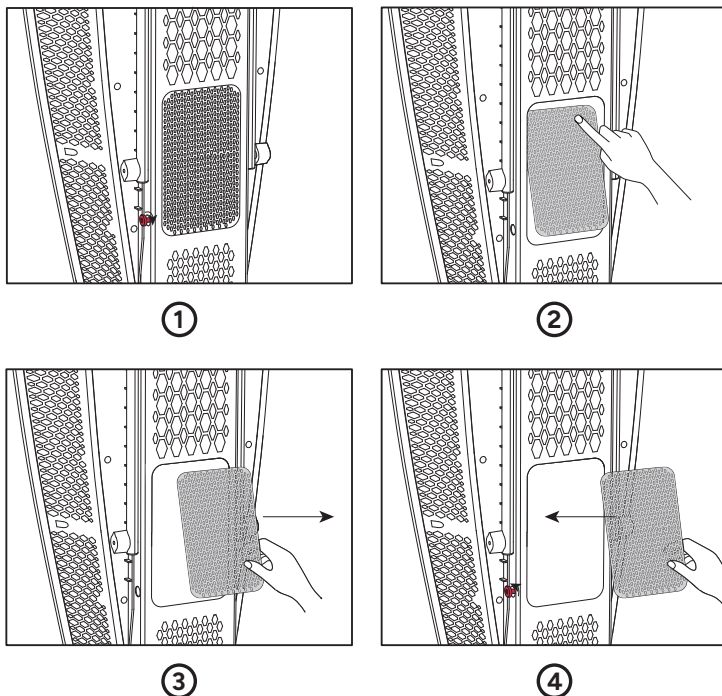

6.2 Requisitos de almacenamiento

- Almacenar a una temperatura entre 0 y 45 °C.

- Evite la luz solar directa; manténgalo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Coloque el jet en posición horizontal para evitar que se vuelque o se dañe.
- Cargue la batería al 60 % antes de un almacenamiento prolongado. Una batería con poco nivel de carga almacenada durante largos periodos puede sufrir daños irreversibles.
- Para un almacenamiento prolongado, recargue la batería cada 3 meses (descárguela al 30 % y, a continuación, recárguela al 60 %).
- Si la batería entra en modo de suspensión profunda debido a un nivel de carga bajo, recárguela antes de usarla.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

7 Códigos de error y solución de problemas

7.1 Error

Modelo	Código de error	Causa	Solución
MSJXP60	E0	Fallo del motor.	Reinicie el jet. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio posventa para obtener ayuda.
	B0	Fallo de la batería	Reinicie el jet. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio posventa para obtener ayuda.

7.2 Advertencia

MSJXP60 Estado del dispositivo	Causa	Solución
La tira de LED parpadea rápidamente y el zumbador emite un pitido a intervalos regulares	Protección de carga de la batería: temperaturas altas o bajas, sobrecorriente, sobretensión, etc.	Detenga la carga, apague la alimentación y coloque la caja de alimentación en un entorno con una temperatura de entre 10 y 30 °C durante un rato.
	Protección de funcionamiento de la batería: temperaturas altas o bajas, sobrecorriente, subtensión, etc.	1.El nivel de la batería es bajo; deje de utilizarla y cárguela. 2. La temperatura es anómala; apague la caja de alimentación y colóquela en un entorno con una temperatura de entre 10 y 30 °C durante un rato.
	Comando de apagado por desplazamiento activado: La caja de alimentación contiene un giroscopio. Si se mueve la caja de alimentación mientras el motor está en marcha, este se detendrá.	Una vez que la caja de alimentación deje de moverse, la advertencia desaparecerá y podrá volver a arrancar el jet para seguir utilizándolo.
	Otros	Intente reiniciar el dispositivo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio posventa.

8 Eliminación

Este producto contiene una batería clasificada como material peligroso. NO lo deseche con la basura doméstica.

- Descargue completamente la batería antes de depositarla en un contenedor de reciclaje designado.
- Si la batería no se puede descargar de forma segura debido a un fallo del producto, póngase en contacto con un servicio de reciclaje profesional.
- Siga todas las normas locales sobre eliminación de baterías.

9 Certificaciones



COMFORMS
TO UL STD.1081
CERTIFIED TO
CSA STD.C22.2
NO.108

Certificación: instrucciones de seguridad importantes

Al instalar y utilizar este equipo eléctrico, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
- ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños utilicen este producto a menos que estén bajo estrecha supervisión en todo momento.
- ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, sustituya inmediatamente el cable si está dañado.
- Precaución: Para garantizar una protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, utilice únicamente piezas de recambio idénticas al realizar el mantenimiento.
- No lo utilice sin líquido.
- ADVERTENCIA: NO PERMITA QUE LA BATERÍA RECARGABLE SE ENCUENTRE A MENOS DE 1,5 M DE LAS PISCINAS.

10 Garantía y exclusiones

Tenga en cuenta que la garantía entra en vigor desde el momento de la compra. En caso de retraso en la compra, por ejemplo, para la construcción o instalación de una piscina nueva, la fecha de instalación debe justificarse con los documentos correspondientes para que la garantía comience a partir de la instalación. La garantía solo es válida desde la primera instalación.

Algunas reclamaciones no serán aprobadas bajo ninguna circunstancia por Moov Pool Products.

Estas reclamaciones incluyen, entre otras:

-Producto roto debido a un inadecuado proceso de invernaje. Las instrucciones de invernaje adecuadas están disponibles en el sitio web de Moov Pool Products o en este manual. Cualquier otra reclamación por falta de invernaje será rechazada.

-Producto dañado por eventos meteorológicos tales como huracanes, tornados, granizo, terremotos y cualquier otro evento de fuerza mayor.

-Unidad no instalada por un técnico calificado. La profesión de estos técnicos varía según la región de instalación e incluye, en algunos casos, electricistas. El cableado eléctrico y la manipulación del producto están incluidos.

-Cualquier reclamación basada en insatisfacción. La eficacia del producto varía en función de varios factores, como el tamaño de la piscina, entre otros. Consulte siempre con su especialista en piscinas para elegir el dispositivo adecuado a sus necesidades o póngase en contacto con Moov Pool Products para recibir asesoramiento.

Siga todas las normativas locales sobre la eliminación de pilas y baterías.

Todas las reclamaciones bajo garantía deben ser aprobadas por un empleado autorizado de Moov Pool Products. Para obtener más información sobre las garantías o para presentar una reclamación, comuníquese con Moov Pool Products.

Moov Pool Products

Sede canadiense ubicada en Quebec, Quebec, Canadá (450-328-5858)

Sede estadounidense ubicada en Ft Lauderdale, Florida, Estados Unidos (407-559-2077)

www.moovpool.com

La fábrica se reserva el derecho de interpretación final y se reserva el derecho de suspender o modificar las especificaciones y el diseño del producto sin previo aviso en cualquier momento, sin asumir las obligaciones resultantes.

iGarden



AGJ095-X-V3

Gracias por elegir nuestra serie Swim Jet X.